



Video's afspelen

U kunt de opgenomen video's selecteren en afspelen via een indexscherm (miniatuurscherm). De inhoud van de opslagbestemming die geselecteerd werd in "OPN. MEDIA V. VIDEO" of "VIDEOSLOT SELECTEREN" wordt weergegeven op het indexscherm.

1 Selecteer de weergavestand.

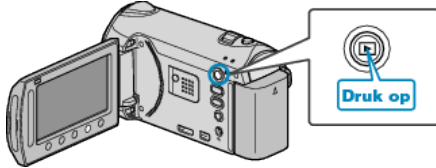

2 Selecteer de videostand.



3 Selecteer de gewenste video en raak **OK** aan.

- Als de cursor stopt op een miniatuurweergave van een video waarin gezichten zijn gedetecteerd, worden de gezichten gepanoremeerd en een tijdje weergegeven.
- Raak **■** aan om het afspelen te stoppen.

Bedieningsknoppen voor Videobeelden afspelen

<Tijdens weergave van indexscherm>

Selecteer een video
(houd de knop ingedrukt om door de pagina's te bladeren)



<Tijdens het afspelen>

Keert terug naar begin van video



Tijdens weergave van indexscherm

Display	Beschrijving
▶	Start het afspelen van het geselecteerde bestand.
DIGEST	U kunt een overzicht van de opgenomen video's afspelen.
🔍	U kunt een specifiek bestand zoeken op de opnamedatum of de geregistreerde categorie (gebeurtenis).
🗑️	Wist het geselecteerde bestand.
▲ / ▼	Ingedrukt houden om te bladeren door de pagina's van het indexscherm.

Tijdens het afspelen van videobeelden

Display	Beschrijving
▶ /	Afspelen/pauze
■	Stop (keert terug naar het miniatuurscherm)
▶▶	Gaat verder naar de volgende video
◀◀	Keert terug naar het begin van de scène
▶▶▶	Voorwaarts zoeken
◀◀◀	Achterwaarts zoeken
▶▶▶▶	Voorwaartse slow-motion
◀◀◀◀	Achterwaartse slow-motion


OPMERKING:

- Druk met uw vingers op de schuiver en knoppen rond het scherm.
- De schuiver en de knoppen werken niet als u ze aanraakt met uw vingernagels of met handschoenen aan.
- De weergaven op het scherm werken niet, ook al raakt u ze aan.
- U kunt een specifiek bestand zoeken op de opnamedatum of de geregistreerde categorie (gebeurtenis). Dit is nuttig als u zoekt in een groot aantal bestanden.

LET OP:

- Maak een backup van belangrijke opgenomen gegevens. U wordt aanbevolen uw belangrijke opgenomen gegevens te kopiëren naar een DVD of een ander opnamemedium voor bewaring. JVC kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor verloren gegevens.

Het volume van video's aanpassen

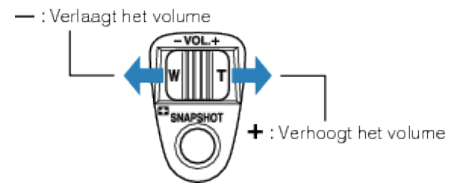

De opnamedatum en andere informatie bekijken

U kunt de opnamedatum en de duur van het geselecteerde bestand weergeven.

Het aantal bestanden dat wordt weergegeven op het indexscherm verhogen/verlagen.

Gebruik wanneer het indexscherm wordt weergegeven de zoomhendel (miniatuurscherm) om het aantal bestanden op het scherm te wijzigen in de volgende volgorde: 6 bestanden → 12 bestanden → 3 bestanden.

- Als er 3 bestanden worden weergegeven, verschijnt ook de informatie over de bestanden.