


Scèneselectie

Veel voorkomende scènes kunnen worden opgenomen met de meest geschikte instellingen.

1 Druk op om het menu te zien.

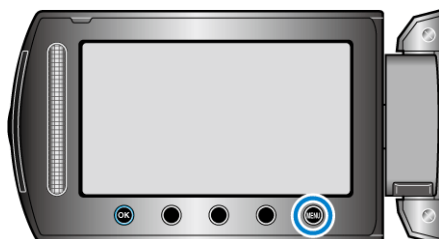

2 Selecteer "HANDMATIGE INST." en druk op .



3 Selecteer "SCENE SELECTEREN" en druk op .



4 Selecteer de scène en raak aan.



Instelling	Effect
NACHT	Verhoogt de gevoeligheid en maakt de scène automatisch helderder in een donkere omgeving. Gebruik een statief om te vermijden dat de camera schudt. OFF ON
SCHEMERLICHT (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)	Maakt natuurlijke opnamen van nachts scènes. OFF ON
PORTRET (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)	Maakt de achtergrond wazig om de personen in het beeld te accentueren. OFF ON
SPORT (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)	Maakt in elk beeld duidelijke opnamen van snel bewegende onderwerpen. OFF ON
SNEEUW (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)	Voorkomt dat het onderwerp te donker wordt weergegeven bij het opnemen van sneeuwscènes op een zonnige dag. OFF ON
SPOTLICHT	Voorkomt dat een menselijk onderwerp te helder wordt weergegeven onder licht. OFF ON

* Het beeld is alleen een indruk.