


DATUM WEERGAVESTIJL

Stelt de volgorde van jaar, maand, dag en de tijdweergave (24u/12u) in.

- 1 Druk op om het menu te zien.

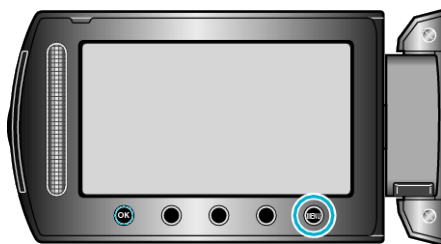

- 2 Selecteer "INSTELLINGEN WEERG" en druk op .



- 3 Selecteer "DATUM WEERGAVESTIJL" en druk op .




- 4 Stelt de stijl van de datum- en tijdweergave in.

- Stel voor de datumweergave eender welk van de volgende formaten in: "maand.dag.jaar", "jaar.maand.dag" en "dag.maand.jaar".
- Stel voor de tijdweergave eender welk van de volgende formaten in: "12h" en "24h".
- Druk op de bedieningsknoppen "←"/"→" om de cursor te bewegen.
- Raak na het instellen aan.

Stijl van klokinstelling

De stijl van de klokinstelling van dit apparaat varieert afhankelijk van de modellen.

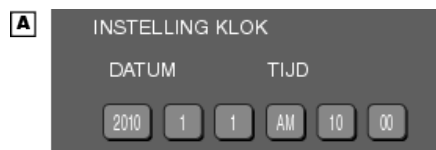

- De volgorde "Jaar, Maand, Dag, Tijd" verandert afhankelijk van de stijl van de datumweergave.