



Een SD-kaart plaatsen (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)

Wanneer er een in de handel verkrijgbare SD-kaart wordt geplaatst, kunnen er verder opnamen worden gemaakt op de kaart wanneer de resterende opnametijd op het interne geheugen is opgebruikt.


- 1 Druk langer dan 2 seconden op de aan/uit-knop om het apparaat uit te schakelen.

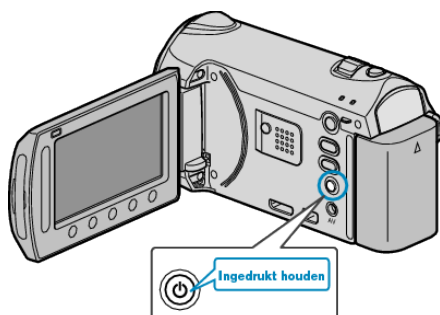

- 2 Open het klepje van het kaartslot.

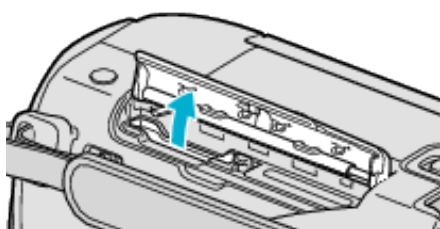

- 3 Plaats een SD-kaart.

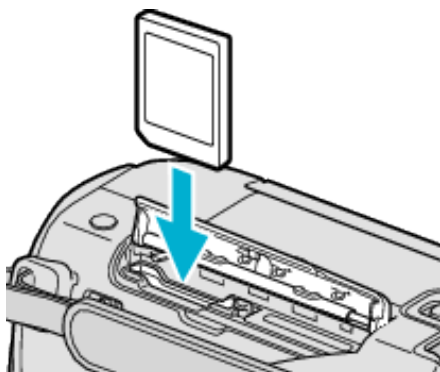

LET OP:

- Let op dat u de kaart niet in de verkeerde richting plaatst. Hierdoor kunnen het apparaat en de kaart beschadigd raken.
- Schakel dit apparaat uit alvorens een kaart te plaatsen of te verwijderen.

OPMERKING:

- De opname schakelt automatisch over van het ene medium op het anderen en omgekeerd als de kaart of het geheugen in het geselecteerde medium vol is.
- Om te kunnen opnemen op de kaart, moeten de mediuminstellingen worden geregeld.
Als er geen kaart beschikbaar is, stelt u de mediuminstellingen in op "INTERN GEHEUGEN" om te kunnen opnemen.
- Om kaarten te gebruiken die gebruikt zijn geweest in andere apparaten, moeten u deze kaarten formatteren (initialiseren) met "SD-KAART FORMATTEREN" via mediuminstellingen.

De kaart verwijderen

Druk de kaart eenmaal naar binnen en trek het vervolgens recht eruit.

