



Afspelen met speciale effecten

U kunt effecten toevoegen aan het begin en het einde van opgenomen video's.


- 1 Selecteer de weergavestand.

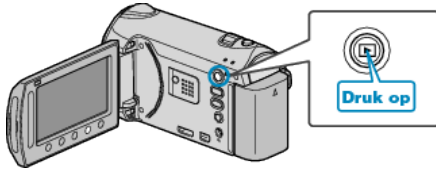

- 2 Selecteer de videostand.

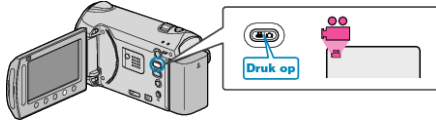

- 3 Druk op  om het menu te zien.

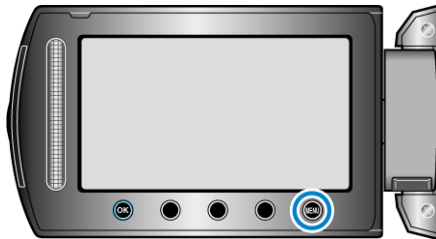

- 4 Selecteer "WIPE/FADE" en druk op .



- 5 Selecteer een gewenst effect en raak  aan.



- 6 Selecteer de gewenste video en raak  aan.

Instelling	Nadere bijzonderheden
UIT	Schakelt het effect uit.
FADE-WIT	Fadet in of uit met een wit scherm.
FADE-ZWART	Fadet in of uit met een zwart scherm.
WIPE-SCHUIF	Verschijnt met een schuifbeweging van rechts naar links of verdwijnt met een schuifbeweging in de andere richting.
WIPE-DEUREN	Verschijnt met een schuifbeweging met de twee helften van een zwart scherm die opengaan naar links en rechts en de scène zichtbaar maken, of verdwijnt met een schuifbeweging in de andere richting.
WIPE-SCROLL	Verschijnt met een schuifbeweging van de onderkant naar de bovenkant van een zwart scherm, of verdwijnt met een schuifbeweging in de andere richting.
WIPE-SLUITER	Verschijnt met een schuifbeweging van het midden van een zwart scherm naar de boven- en onderkant, of verdwijnt met een schuifbeweging in de andere richting.

OPMERKING:

- Dit effect wordt niet toegepast op een opgenomen video van minder dan 7 seconden.
- De schuif / fade-effecten zijn tijdelijk.
Ze beïnvloeden de bestanden niet rechtstreeks, en kunnen worden uitgeschakeld als de functie is ingesteld op "UIT".