


Geselecteerde afspeellijsten kopiëren (alleen videostand)

Schik en kopieer de gemaakte afspeellijsten in de gewenste volgorde.

1 Selecteer de videostand.

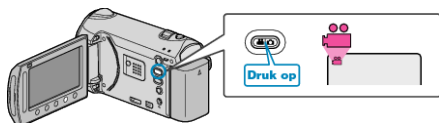

2 Selecteer "SELECT. EN CREEËREN" en druk op **OK**.



3 Selecteer met medium voor het kopiëren en raak **OK** aan.

4 Selecteer "MAKEN OP AFSPEELLIJST" en druk op **OK**.



5 Selecteer de gewenste video's en raak **OK** aan.



• Raak "CONTR." aan om de geselecteerde video te bekijken.

6 Selecteer het invoegpunt en raak **OK** aan.



• De geselecteerde video's worden aan de rechterkant toegevoegd aan de afspeellijst.

• Raak om een video te wissen uit de afspeellijst "→" aan om de video te selecteren, en raak vervolgens **OK** aan.

• Herhaal stappen 5-6 en orden de video's in de afspeellijst.

7 Raak na het ordenen "OPSL." aan.



• De posities van de bedieningsknoppen "←"/"→" en "OPSL." kunnen veranderen, afhankelijk van de positie van de cursor.

8 Selecteer "UITVOEREN" en druk op **OK**.



• Het aantal disks dat vereist is om de bestanden te kopiëren wordt weergegeven.

Houd het nodige aantal disks gereed.

• Raak "CONTR." aan om het te kopiëren bestand te selecteren.

9 Druk op **OK**.



10 Selecteer "UITVOEREN" en druk op **OK**.



• Als "VOLGENDE DISK PLAATSEN" verschijnt, moet de disk worden verwisseld.

• Raak na het kopiëren **OK** aan.

11 Sluit het LCD-scherm en koppel dan de USB-kabel los.

LET OP:

• Schakel de stroom niet uit of verwijder de USB-kabel niet tot het kopiëren is voltooid.

• Bestanden die niet op het indexscherm worden weergegeven tijdens het afspelen kunnen niet worden gekopieerd.

OPMERKING:

• Er wordt een lijst met afspeellijsten weergegeven in het bovenste menu van de gemaakte DVD.

• Een afspeellijst maken