

Een BD-writer voorbereiden

OPMERKING:


Gebruik bij aansluiting op de externe Blu-ray-drive een USB-kabel met Mini-A (Mannelijk) – B (Mannelijk) connectors.

De USB-kabel die is geleverd bij deze camera kan niet worden gebruikt.

Om de USB-kabel te gebruiken die werd geleverd bij de externe Blu-ray-drive, moet de USB-verlegkabel worden aangekocht.

- Mini-A (Mannelijk) – A (Vrouwelijk)
(Onderdeelnummer: QAM0852-001)

1 Sluit de USB-kabel en de lichtnetadapter aan.

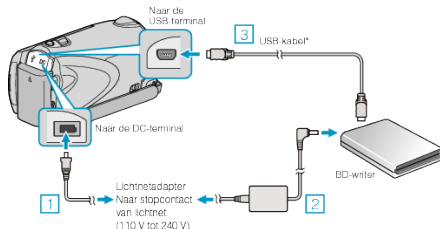

- ① Sluit de lichtnetadapter aan op dit apparaat.
 - ② Sluit de lichtnetadapter van de BD-writer aan.
 - ③ Sluit de USB-kabel van de BD-writer aan op dit apparaat.
- Gelieve ook de bedieningshandleiding van de BD-writer te raadplegen.


2 Plaats een nieuwe disk.

- Druk op de AAN-knop op de BD-writer om deze aan te zetten.



- ① Druk op de ejectknop om de disklade te openen.
- ② Trek de lade volledig uit en laad op de juiste wijze een nieuwe disk.
- ③ Duw de disklade in tot ze op haar plaats klikt.

3 Open het LCD-scherm.

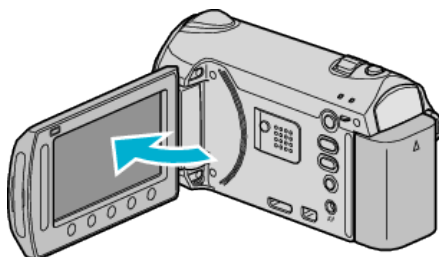

- Het menu DVD MAKEN verschijnt.
- Terwijl de USB-kabel is aangesloten wordt het menu DVD MAKEN weergegeven.

LET OP:

- Zorg ervoor dat u de stroom uitschakelt wanneer u de apparaten aansluit. Anders kunnen er zich elektrische schokken of storingen voordoen.