

SD-KAART FORMATTEREN

Wist alle bestanden op de SD-kaart.

Instelling	Nadere bijzonderheden
BESTAND	Wist alle bestanden op de SD-kaart.
BESTAND +MANAGEMENTNR	Wist alle bestanden op de SD-kaart en zet het map- en bestandsnummer terug op "1".

LET OP:

- Kan niet worden geselecteerd als er geen SD-kaart is geplaatst.
- Alle gegevens op de kaart zullen bij het formatteren verwijderd worden. Kopieer alle bestanden op de kaart naar een PC alvorens ze te formatteren.
- Zorg ervoor dat het accupack volledig is opgeladen of sluit de AC-adapter aan, omdat het formatteren even kan duren.
- Formateer een nieuw aangekochte SD-kaart met dit apparaat alvorens ze te gebruiken.

Het item weergeven

- 1 Druk op om het menu te zien.



- 2 Selecteer "INSTELLINGEN MEDIA" en druk op .



- 3 Selecteer "SD-KAART FORMATTEREN" en druk op .



- 4 GZ-HM310/GZ-HM300
Selecteer het kaartslot.




- Ga door naar stap 5 voor GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330.

- 5 Selecteer de instelling en raak aan.



- 6 Selecteer "JA" en druk op .

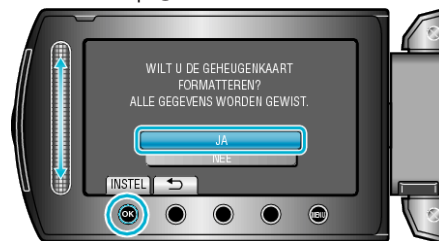

- Druk na het formatteren op .