


## Binnenzijde

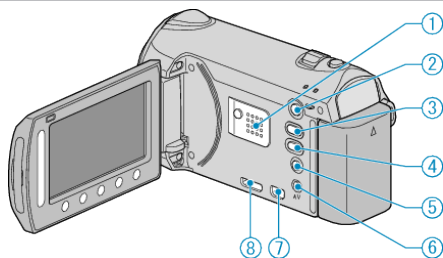

### 1 Luidspreker

- Levert geluid als output bij de videoweergave.

### 2 Knop (Afspelen)

- Schakelt tussen de opname- en weergavestand.

### 3 (Video/Stilstaand Beeld-) knop

- Schakelt tussen video en stilstaand beeld.

### 4 Knop UPLOAD/EXPORT\* (Upload/Export naar iTunes\*)

- Opnemen: Neemt video's op in indeling voor YouTube™ of iTunes\*.
- Afspelen: Wijzigt de video in indeling voor YouTube™ of iTunes\*.
- (\* alleen GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)

### 5 Knop (Aan/uit-/Informatie)

- Opnemen: Geeft de resterende tijd (enkel voor video) en het resterende accuvermogen weer.
- Afspelen: Geeft bestandsinformatie weer, zoals de opnamedatum.
- Ingedrukt houden om de camcorder in/uit te schakelen terwijl het LCD-scherm geopend is.

### 6 AV-contactpunt

- Kan worden verbonden met een TV.

### 7 ONDERDEEL-terminal

- Kan worden verbonden met een TV.

### 8 HDMI-terminal

- Wordt aangesloten op een HDMI-TV.