



Titelschermen toevoegen aan afspeellijsten (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)

Een titelscherm toevoegen aan een aangemaakte afspeellijst.


1 Selecteer de weergavestand.

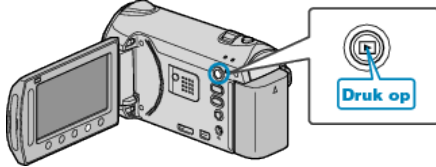

2 Selecteer de videostand.



3 Druk op om het menu te zien.

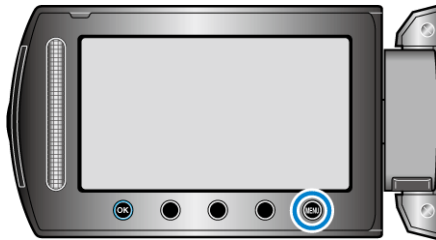

4 Selecteer "AFSPEELLIJST BEWERK." en druk op .



5 Selecteer "STEL TITEL IN" en druk op .



6 Selecteer de gewenste afspeellijst en raak aan.



• Raak "CONTR." aan om de inhoud van de geselecteerde afspeellijst te bekijken.

7 Selecteer een titel en raak aan.



• Raak "CONTR." aan om de titel te selecteren.

- Selecteer "GEEN TITEL" om de titel te wissen.
- Raak na het instellen aan.
- Raak aan om het scherm af te sluiten.