



Een SD-kaart plaatsen (GZ-HM310/GZ-HM300)

Voer een commercieel beschikbare SD-kaart in alvorens op te nemen. Dit apparaat komt met twee SD-kaartslots. Wanneer er twee SD-kaarten ingevoerd zijn, kunnen de opnamen gewoon verdergaan op de andere kaart ook al is er een kaart vol.


- 1 Druk langer dan 2 seconden op de aan/uit-knop om het apparaat uit te schakelen.

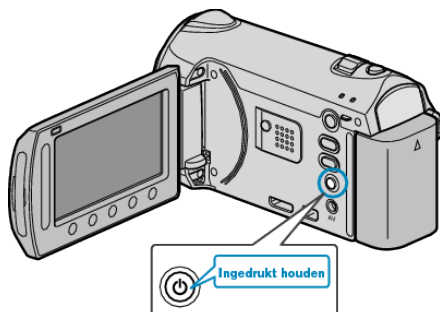

- 2 Open het klepje van het kaartslot.

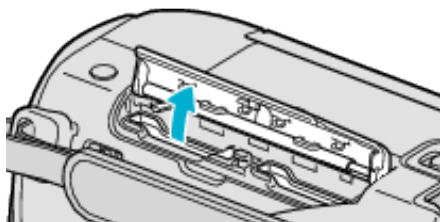

- 3 Plaats een SD-kaart in slot A.

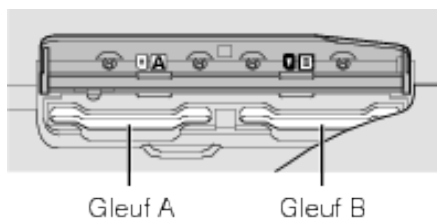

LET OP:

- Let op dat u de kaart niet in de verkeerde richting plaatst. Hierdoor kunnen het apparaat en de kaart beschadigd raken.
- Schakel dit apparaat uit alvorens een kaart te plaatsen of te verwijderen.

OPMERKING:

- De opname schakelt automatisch over van de ene kaart naar de andere en omgekeerd als de geselecteerde kaart vol is.
- Om te kunnen opnemen op de kaart, moeten de mediuminstellingen worden geregeld.
- Om kaarten te gebruiken die gebruikt zijn geweest in andere apparaten, moeten u deze kaarten formatteren (initialiseren) met "SD-KAART FORMATTEREN" via mediuminstellingen.

De kaart verwijderen

Druk de kaart eenmaal naar binnen en trek het vervolgens recht eruit.

