
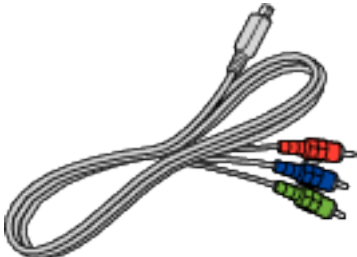
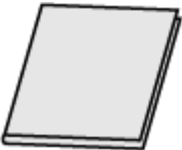


Het toebehoren controleren

Als een van de onderdelen ontbreekt of defect is, raadpleeg dan uw JVC-dealer of het dichtstbijzijnde JVC-dienstencentrum.

Afbeelding	Beschrijving
	Lichtnetadapter AP-V30E Voor verbinding met dit apparaat om het accupack op te laden. Kan ook worden gebruikt voor het binnenshuis opnemen of tijdens het afspelen.
	Accupack BN-VG114E Voor verbinding met dit apparaat om deze aan te sluiten op het lichtnet.
	AV-kabel Voor de verbinding van dit apparaat met een TV, om opgenomen beelden af te spelen op de TV.
	Onderdeelkabel (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330) Voor de verbinding van dit apparaat met een TV, om opgenomen beelden in betere kwaliteit af te spelen op de TV.
	USB-kabel (A-type - Mini B-type) Voor de verbinding van dit apparaat met een pc.
	CD-ROM Voor de installatie van de bijgeleverde software "Everio MediaBrowser" op een pc.
	Beknopte gebruiksaanwijzing Lees deze grondig en bewaar ze op een veilige plaats waar ze gemakkelijk toegankelijk is als iemand ze nodig heeft.
	Afstandsbediening (GZ-HM335/GZ-HM334) RM-V760 Voor de bediening van bepaalde functies van op afstand.
	Lensdop (GZ-HM310/GZ-HM300)

Aan de slag

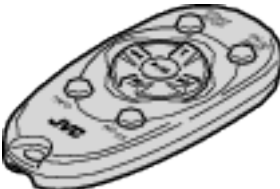

- Voor de bescherming van de lens.

OPMERKING:

- SD-kaarten worden afzonderlijk verkocht.
 - Zorg bij gebruik van de lichtnetadapter in het buitenland voor een in de handel verkrijgbare omvormstekker voor het land of de regio waar u naartoe reist.
-