

De afstandsbediening gebruiken (GZ-HM335/GZ-HM334)


Met de bijgeleverde afstandsbediening kunt u dit apparaat bedienen van op afstand. (alleen GZ-HM335/GZ-HM334)

OPMERKING:

- Richt de afstandsbediening rechtstreeks naar de sensor, en gebruik ze binnen een straal van 5 m van het apparaat verwijderd.
- De verzonden straal is mogelijk niet efficiënt of kan een onjuiste werking veroorzaken als de sensor direct wordt blootgesteld aan zonlicht of een sterke lichtbron.


De afstandsbediening voorbereiden

De afstandsbediening voor de eerste keer gebruiken

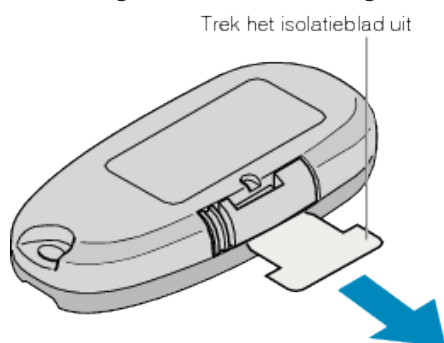


- Bij de aankoop is er een knopbatterij (CR2025) inbegrepen in de afstandsbediening. Verwijder het isolatieblaadje vóór het gebruik.

De batterij terugplaatsen

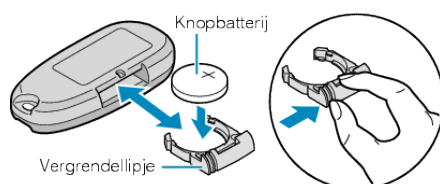

- Trek de batterijhouder eruit door te drukken op het borglipje.
- Plaats de knopbatterij met de + zijde naar boven gericht.

Bedieningsknoppen op afstandsbediening

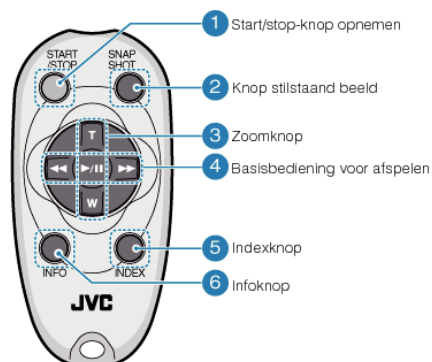

1 Opname Start/Stop-knop

- Start/stopt de video-opname.

2 Knop stilstaand beeld

- Neemt een stilstaand beeld op.

3 Zoomknop

- T: Zoomt in
- W: Zoomt uit

4 Basisbedieningsknoppen voor afspelen

Bedieningsknop	Beschrijving
Knop Afspelen/pauze ▶ /	• Start/pauzeert het afspelen van video's of diavoorstellingen.
Linker knop ◀◀	• Verplaatst de cursor naar links. • Zoekt achterwaarts tijdens het afspelen.
Rechter knop ▶▶	• Verplaatst de cursor naar rechts. • Zoekt voorwaarts tijdens het afspelen.
T-knop T	• Zoomt in. (tijdens pauze) • Verhoogt (+) het volume tijdens het afspelen van video.
W-knop W	• Zoomt uit. (tijdens pauze) • Verlaagt (-) het volume tijdens het afspelen van video.

5 Index-knop

- Stopt het afspelen en keert terug naar miniatuurweergave.

6 Info-knop

- Opnemen: Geeft de resterende tijd (enkel voor video) en het resterende accuvermogen weer.
- Afspelen: Geeft bestandsinformatie weer, zoals de opnamedatum.