


Opnamemedium wijzigen (alleen videostand)

1 Selecteer de videostand.

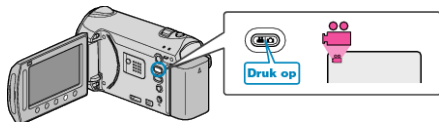

2 Selecteer "OPN. MEDIUM WIJZIGEN" en druk op **OK**.



DVD's maken met behulp van een externe Blu-ray-drive of DVD's maken met een standaard beeldkwaliteit

Hiertoe moet u de instelling "OPN. MEDIUM WIJZIGEN" in het menu "BACKUP" wijzigen.

- Als u "Blu-ray DISK" selecteert kunt u video's opslaan op een Blu-ray-disk in een kwaliteit van hoge definitie.
(alleen externe Blu-ray-drives)
- Als u "DVD(AVCHD)" selecteert kunt u video's opslaan op een DVD in een kwaliteit van hoge definitie.
- Als u "DVD-Video" selecteert kunt u video's opslaan op een DVD nadat ze geconverteerd werden naar de standaard beeldkwaliteit.

OPMERKING:

- DVD's die worden gemaakt als "DVD-Video" is geselecteerd kunnen worden afgespeeld op normale DVD-spelers.
- Bij het opslaan van stilstaande beelden kan "Blu-ray DISK" of "DVD" worden geselecteerd. De beeldkwaliteit van de stilstaande beelden kunnen niet worden gewijzigd.