



Sette i et SD-kort (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)

Når et alminnelig SD-kort er innsatt, kan opptak fortsatt gjøres på kortet uten stopp når resterende opptakstid på internminnet går ut.


1 Trykk strømknappen i mer enn 2 sekunder for å skru av enheten.

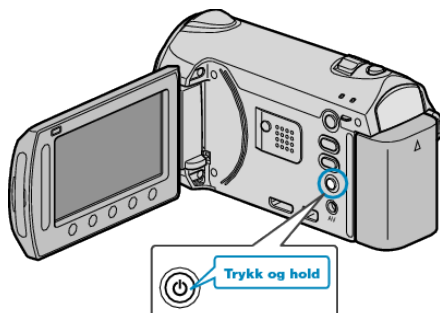

2 Åpne dekslet over kortsporet.

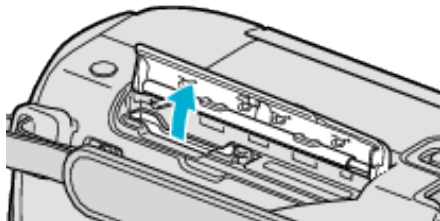

3 Sette inn et SD-kort.

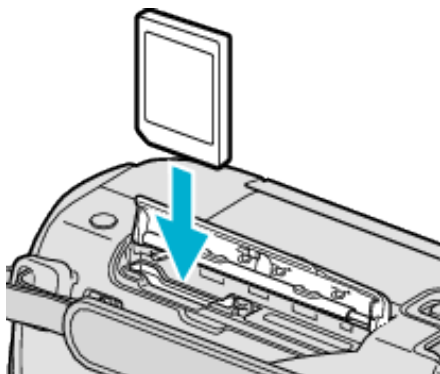

ADVARSEL:

- Pass på at du ikke setter kort i feil vei. Dette kan skade denne enheten og kortet.
- Slå av strømmen av denne enheten før et kort settes inn eller tas ut.

NB!:

- Opptak veksler automatisk fra et media til et annet, og omvendt, når kortet eller minnet i det valgte mediet er fullt.
- For å ta opp til kortet må du først justere mediainnstillinger. Når det ikke finnes noe kort, stiller du media til "BUILT-IN MEMORY" for opptak.
- For å bruke kort som har vært brukt på andre apparater, må du først formatere kortet ved å velge "FORMAT SD CARD" fra mediainnstillinger.

Fjerne kortet

Trykk kortet innover, og trekk det deretter rett ut.

