



## Sette sammen videoer som er tatt opp med kontinuerlig opptak

Videoer som tas opp på to separate medier, og med "SEAMLESS RECORDING" aktivert i videomenyen, kan settes sammen til en enkelt video.


1 Velg avspillingsmodus.

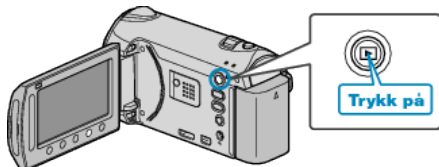

2 Velg videomodus.

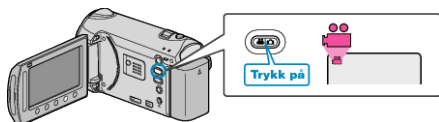

3 Trykk på **MENU** for å vise menyen.

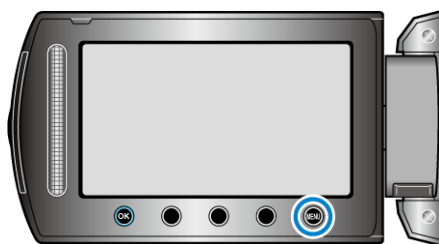

4 Velg "SEAMLESS REC CTRL" og trykk på **OK**.



5 Velg "COMBINE SCENES" og trykk på **OK**.



- Denne enheten starter et søk for å finne kontinuerlige videoopptak. Hvis ingen kontinuerlige videoopptak finnes, kan ikke sammensettingen utføres.

6 Velg "YES" og trykk på **OK**.

7 Velg media for lagring av den sammensatte videoen og trykk på **OK**.



8 Velg "YES" og trykk på **OK**.



- Sammensettingen av videoene starter.
- Når videoene er satt sammen, trykker du på **OK**.

### NB!:

- Scenen og informasjonen om scenesammensettingen fra mediet som ikke er valgt som lagringsmedia for den sammensatte filen, kan bli slettet.
- Scener fra kontinuerlige opptak kan ikke lenger settes sammen hvis filene er delt, slettet, beskåret eller flyttet.

### Slik aktiverer du kontinuerlig videoopptak igjen

For å starte kontinuerlig opptak etter at den forrige økten er ferdig, må du sette sammen kontinuerlige videoer, eller slette informasjonen om sammensettingen av de kontinuerlige videoopptakene.

For å slette den informasjonen om sammensettingen av kontinuerlige videoopptak, velger du "DEL SCENE COMBI INFO" i trinn 5.

Velg "DELETE SCENE COMBI INFO" i det respektive mediet for å slette den sammensatte informasjonen av kontinuerlige videoer. Ikoner fjernes fra filene.