


Vanlige opptaksindikasjoner

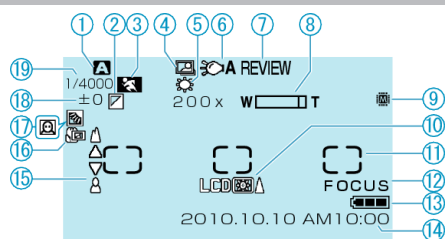

- 1** Opptaksmodus
- 2** Effekt
- 3** Scenevalg
- 4** AUTOOPPTAK
- 5** Hvitbalanse
- 6** Lys (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)
- 7** Hastig Anmelde
- 8** Zoom
- 9** Media
- 10** Skjermens bakgrunnslys
- 11** Måleområde "SPOT"
- 12** Fokushjelp
- 13** Batteriindikator
- 14** Dato/tid
- 15** Fokus
- 16** Telemakro
- 17** Kompensering for bakgrunnslys
- : Ansiktsprioritet AE/AF
- 18** Lysstyrke
- 19** Lukkerhastighet