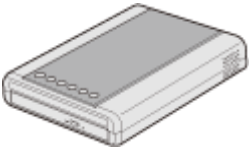



Avspille en BD/DVD opprettet på denne enheten (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)

BD/DVD-er som er opprettet ved bruk av sikkerhetskopieringsfunksjonen på denne enheten kan spilles av på en TV med en DVD-brenner (bare DVD-er) med avspillingsfunksjon (CU-VD50) eller en vanlig BD/DVD-spiller. DVD-er kan også spilles av på denne enheten ved å koble DVD-brenneren med avspillingsfunksjon (ekstraustyr).

Avspillingsenhet	Illustrasjon
DVD-brenner med avspillingsfunksjon (CU-VD50)	
BD/DVD-brenner eller BD/DVD-opptaker som støtter standarden for BD/DVD-video	

Avspilling med en BD/DVD-brenner


1 Koble USB-kabelen sammen med vekselstrømsadapteren.

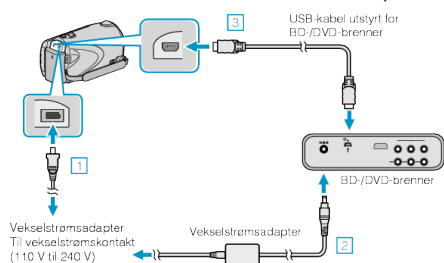

- ① Koble vekselstrømsadapteren til denne enheten.
- ② Koble vekselstrømsadapteren til BD/DVD-brenneren.
- ③ Koble USB-kabelen som medfølger BD/DVD-brenneren.

- Koble denne enheten til TV-en for å se på TV.

2 Åpne LCD-skjermen.

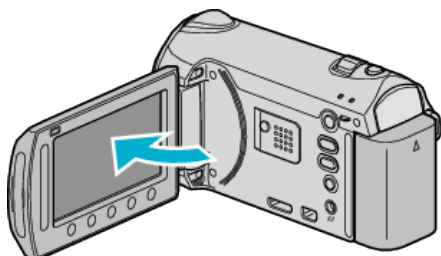

- CREATE BD/DVD-menyen vises.

3 Last inn en BD/DVD som er opprettet på denne enheten.



- ① Trykk på strømknappen for å slå på strømmen.
- ② Trykk på eject-knappen for å åpne plateskuffen.
- ③ Trekk helt ut skuffen og legg korrekt i en ny plate.
- ④ Skyv skuffen inn til den klikker på plass.

4 Velg "PLAYBACK" og trykk på OK.



5 Velg ønsket fil og trykk på OK.

- Trykk på ■ for å stoppe avspillingen.

ADVARSEL:

- Påse å slå av strømmen ved kobling av enhetene. Hvis ikke kan det oppstå elektriske støt eller feilfunksjoner.

NB!:

- Kun BD/DVD-er som er opprettet på denne enheten, kan spilles av.
- Kapitler vises ikke på menyen.

Avspilling av kortversjon

Du kan se kontinuerlig noen få sekunder fra hver video på platen ved å avspille den opprettede platen på en spiller og velge "DIGEST PLAYBACK" fra toppmenyen. Bruk dette til å kontrollere innholdet på videoene eller for å lete etter den ønskede scenen.

- For å gå tilbake til avspilling, trykk på toppmenyknappen på fjernkontrollen til spilleren og velg "TO NORMAL PLAYBACK".

