


KONTINUERLIG OPPTAK

Denne funksjonen muliggjør kontinuerlig videoopptak når den maksimale opptakskapasiteten er nådd for mediet, uten tap av bilder, ved automatisk veksling til et annet media. Scener kan også slås sammen på et av mediene når opptaket er ferdig.

Innstilling	Detaljer
OFF	Bytter ikke opptaksmedium automatisk.
ON	Bytter opptaksmedium automatisk.

Viser elementet

1 Velg videomodus.

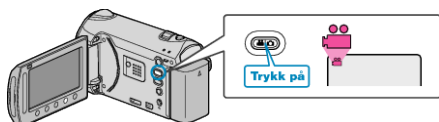

2 Trykk på  for å vise menyen.



3 Velg "SEAMLESS RECORDING" og trykk på .



4 Velg "ON" og trykk på .



Advarsel

- Automatisk veksling av medier kan ikke utføres når du anvender et skrivebeskyttet minnekort, et media som ikke er formatert eller et media som ikke er kompatibelt.
- Funksjonen fungerer ikke når det gjenstår mindre enn 1 minutt opptakstid på det andre mediet.
- Opptak kan ikke utføres hvis det kontinuerlige deaktiveringopptaksikonet [SEAMLESS_NO] vises.

NB!:-

- Med kontinuerlig opptak kan enheten automatisk veksle til et annet media dersom det valgte opptaksmediet ikke er tilgjengelig, eller det gjenstår mindre enn 1 sekund opptakstid.
- Funksjonen deaktiveres automatisk når et kontinuerlig opptak er ferdig. Sett sammen opptaksscenene eller slett informasjonen om scenesammensettingen for å reaktivere funksjonen.
- Kontinuerlige videoopptak som er tatt opp på to forskjellige medier kan settes sammen til en enkelt video.