

FORMATER SD-KORT

Sletter alle filer på SD-kortet.

Innstilling	Detaljer
FILE	Sletter alle filer på SD-kortet.
FILE + MANAGEMENT NO	Sletter alle filer på SD-kortet og nullstiller mappe og filnummer til "1".

ADVARSEL:

- Kan ikke velges når det ikke sitter i et SD-kort.
- All data på kortet slettes når det formateres.
Kopier alle filer på kortet til en PC før formatering.
- Påse at batteripakken er fulladet eller koble til strømadapteren, formateringsprosessen kan ta lang tid.
- Et nytt SD-kort må formateres med denne enheten før bruk.

Viser elementet

1 Trykk på  for å vise menyen.




2 Velg "MEDIA SETTINGS" og trykk på .



3 Velg "FORMAT SD CARD" og trykk på .



4 GZ-HM310/GZ-HM300
Velg kortsporet.

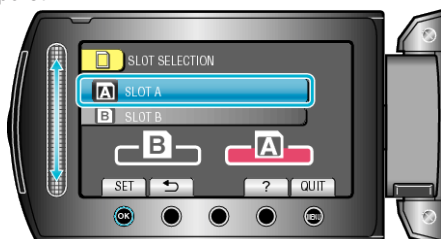

- For GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330, fortsett til trinn 5.

5 Velg innstillingen og trykk på .



6 Velg "YES" og trykk på .



- Etter formatering, trykk på .