


Bruke menyen

Bruk sensoren og funksjonsknappene til å stille inn menyen.

- Menyene avviker etter moduset som er i bruk.

1 Trykk på **Ⓜ** for å vise menyen.

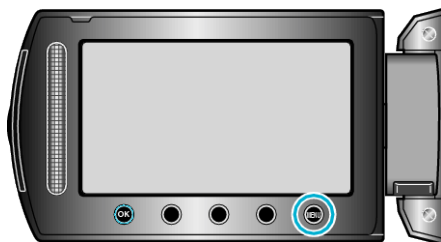

2 Velg ønsket meny og trykk på **Ⓚ**.



3 Velg ønsket innstilling og trykk på **Ⓚ**.



NB!:

- For å lukke menyen, trykker du på **Ⓜ**.
- For å returnere til forrige skjerm, trykk på **⏮**.



GÅ TILBAKE

- For å vise hjelpefilen, trykk på **?**.



HJELP

Returnere alle innstillinger til standard:

- Innstill med "FACTORY PRESET" i menyen for kamerainnstillinger.