



Slette spillelister

Slette spillelister du har opprettet.

1 Velg avspillingsmodus.

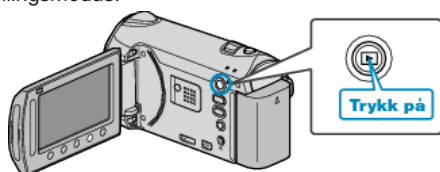

2 Velg videomodus.

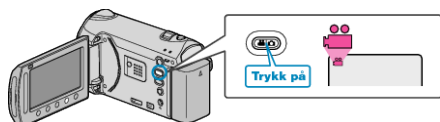

3 Trykk på **MENU** for å vise menyen.



4 Velg "EDIT PLAYLIST" og trykk på **OK**.



5 Velg "DELETE" og trykk på **OK**.




6 Velg spillelisten du vil slette og trykk på **OK**.



- Alle opprettede spillelister vil bli slettet når du velger "DELETE ALL".

7 Velg "YES" og trykk på **OK**.

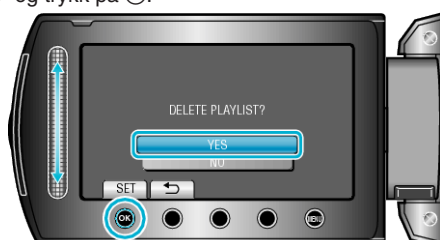

- Etter sletting trykker du på **OK**.
- For å gå ut av skjermen, trykker du på **MENU**.