


Formater den eksterne USB-harddiskstasjonen

1 Velg modus for videofilm eller stillbilde.

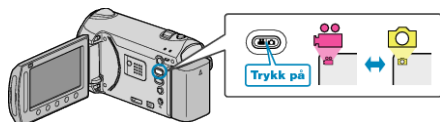

2 Velg "FORMAT" og trykk på **OK**.



3 Velg "YES" og trykk på **OK**.



• Etter formatering, trykk på **OK**.