


Interiør

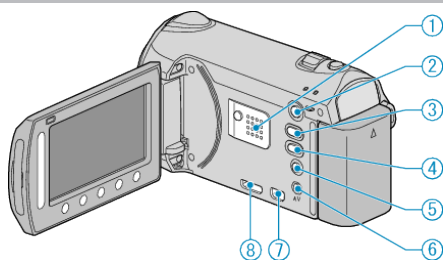

1 Høytaler

- Gir lyden under avspilling av video.

2 (Avspilling) Knapp

- Veksler mellom opptaks- og avspillingsmodus.

3 (Video/Stillbilde) Knapp

- Veksler mellom video og stillbilde.

4 UPLOAD/EXPORT* (Opplasting/Eksport til iTunes*) Knapp

- Opptak: Tar opp video i YouTube™ eller iTunes*-format.
- Avspilling: Endrer video til YouTube™ eller iTunes*-format.
(* bare GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)

5 (Strøm/Info) Knapp

- Opptak: Viser resterende tid (kun for video) og batteristrøm.
- Avspilling: Viser filinformasjon som opptaksdato.
- Trykk og hold for å slå strømmen på/av mens LCD-skjermen er åpen.

6 AV-kontakt

- Kobler til en TV.

7 KOMPONENT-terminal

- Kobler til en TV.

8 HDMI-terminal

- Kobles til en HDMI-TV.