


Resterende opptakstid/Batteristrøm


Du kan kontrollere gjenværende opptakstid i internminnet og på SD-kortet, samt gjenværende batteritid.

1 Velg videomodus.

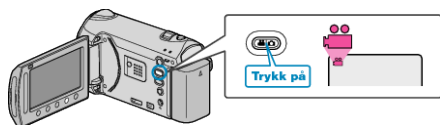

- Ikonet for videomodus vises.

2 Trykk på .

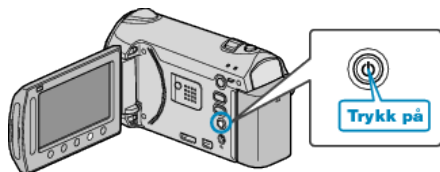

- Trykk en gang for å vise gjenværende opptakstid for valgt media for videoopptak. Gå videre til trinn 3.
- Trykk to ganger for å vise gjenværende opptakstid for det andre mediet. Gå videre til trinn 4.
- Trykk tre ganger for å vise gjenværende batteristrøm. Gå videre til trinn 5.

3 Vis gjenværende opptakstid for det valgte mediet for videoopptak.

- For å innstille dette mediet som opptaksmediet, trykk på .
- For å endre videokvaliteten, velger du videokvalitet med sensoren og trykker på .
- Trykk på -knappen for å vise gjenværende batteristrøm.
- For å vise gjenværende opptakstid for det andre mediet, trykker du en gang på INFO-knappen .
- Trykk på knappen  for å gå ut av visningen.

4 Vis gjenværende opptakstid for det andre mediet.



- Trykk på  for å stille/endre dette mediet til opptaksmediet.
- For å endre videokvaliteten, velger du videokvalitet med sensoren og trykker på .
- Trykk på -knappen for å vise gjenværende batteristrøm.
- Trykk på knappen  for å gå ut av visningen.

5 Vise gjenværende batterikapasitet.



- For å gå ut av visningen, trykker du på INFO-knappen  eller .

NB!:

- Den gjenværende batteristrømmen vises ikke når strømadapteren er tilkoblet.

Omtrentlig tid for videoopptak

Kvalitet	Innebygd minne 8 GB	SD-kort/SDHC-kort 4 GB	SD-kort/SDHC-kort 8 GB	SD-kort/SDHC-kort 16 GB	SD-kort/SDHC-kort 32 GB
UXP	40 min	20 min	40 min	1 t 20 min	2 t 40 min
XP	1 t	30 min	1 t	2 t	4 t
SP	1 t 25 min	44 min	1 t 28 min	2 t 56 min	5 t 52 min
EP	3 t 35 min	1 t 50 min	3 t 40 min	7 t 20 min	14 t 40 min

- Innnebygd minne gjelder kun GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330.
- Eksakt opptakstid kan være kortere avhengig av opptaksmiljøet.

Omtrentlig antall stillbilder (Enhet: Antall opptak)

Bildestørrelse	Kvalitet	Innebygd minne 8 GB	SD-kort 256 MB	SD-kort 512 MB	SD-kort 1 GB	SD-kort 2 GB	SD/ SDHC-kort 4 GB	SD/ SDHC-kort 8 GB
1920x1080 (16:9)	FINE	8260	260	510	1030	2100	4140	8330
1920x1080 (16:9)	STANDARD	9999	410	810	1620	3210	6310	9999
1440x1080 (4:3)	FINE	9999	340	680	1360	2770	5450	9999
1440x1080 (4:3)	STANDARD	9999	540	1070	2140	4360	8570	9999
640x480 (4:3)	FINE	9999	1690	3330	6670	9999	9999	9999
640x480 (4:3)	STANDARD	9999	3050	5990	9999	9999	9999	9999

- Opp til 9 999 stillbilder kan lagres i innebygd minne eller på SD-kortene med minimumskapasitet på 16 GB (uten hensyn til bildestørrelse og kvalitet).

Omtrentlig opptakstid (ved bruk av batteri)

Batteripakke	Ladetid	Faktisk opptakstid (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)	Faktisk opptakstid (GZ-HM310/GZ-HM300)	Kontinuerlig opptakstid (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)	Kontinuerlig opptakstid (GZ-HM310/GZ-HM300)
BN-VG114E (Medfølger)	2 t 30 min	55 min	1 t	1 t 40 min	1 t 45 min
BN-VG121E	3 t 30 min	1 t 25 min	1 t 30 min	2 t 30 min	2 t 40 min

- Verdien ovenfor gjelder når "LIGHT" er satt til "OFF" og "LCD BACKLIGHT" til "STANDARD".
- Eksakt opptakstid kan være kortere hvis zooming brukes eller hvis opptaket stoppes gjentatte ganger. (Det anbefales å klargjøre batteripakken for tre ganger forventet opptakstid.)
- Når batteriets levetid er nådd, vil opptakstiden bli kortere selv om batteripakken er fulladet. (Skift ut batteripakken med en ny.)