


Manuelt opptak


Du kan justere innstillinger, som lysstyrke, ved å bruke manuell modus. Manuelt opptak kan stilles inn både for video- og stillbildemodus.

1 Velg modus for videofilm eller stillbilde.

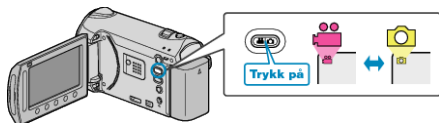


- Ikonet for video eller stillbildemodus vises.

2 Velg manuell opptaksmodus.

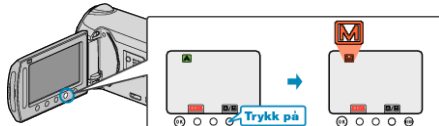

- Modusen veksler mellom Auto og Manuell ved hvert trykk.

3 Starte opptak.

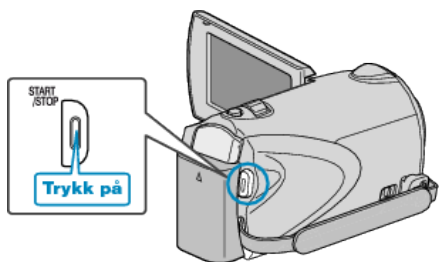

- Trykk igjen for å stoppe.

NB!:

- De manuelle innstillingene vises kun i manuell modus.

Meny for manuell opptak

De følgende elementene kan innstilles.

Navn	Beskrivelse
SCENE SELECT	• Du kan lett gjøre opptak som passer til forholdene.
FOCUS	• Bruk manuell fokus hvis motivet ikke fokuseres automatisk.
FOCUS ASSIST	• Bruk dette alternativet for en mer nøyaktig justering av fokus.
BRIGHTNESS ADJUST	• Skjermens generelle lysstyrke kan justeres. • Bruk dette når du tar opp på et mørkt eller veldig lyst sted.
SHUTTER SPEED (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)	• Lukkerhastigheten kan justeres. • Bruk dette når du tar opp et motiv i rask bevegelse eller for å fremheve motivets bevegelse.
WHITE BALANCE	• Skjermens generelle farge kan justeres. • Bruk dette når fargen på skjermen er forskjellig fra den faktiske fargen.
BACKLIGHT COMP.	• Korrigerer bildet når motivet er mørkt på grunn av bakgrunnslyset. • Bruk dette når du tar opp i motlys.
METERING AREA/TYPE	• Lysstyrken på et bestemt område stilles inn som standard.
EFFECT	• Dui kan ta bilder som ser ut som gamle fotografier eller svart-hvitt-filmer.
TELE MACRO	• Bruk dette til å ta et nærbilde (makro) av motivet.