


## Sette i et SD-kort (GZ-HM310/GZ-HM300)


Sett i et alminnelig SD-kort før opptak.

Denne enheten har to minnekortspor for SD-kort. Når to SD-kort er satt i, kan opptak fortsette på det andre kortet når ett av kortene er fullt.


**1** Trykk strømknappen i mer enn 2 sekunder for å skru av enheten.

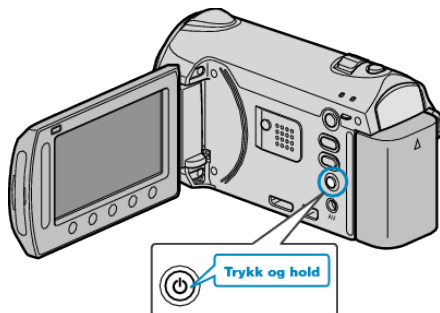

**2** Åpne dekslet over kortsporet.

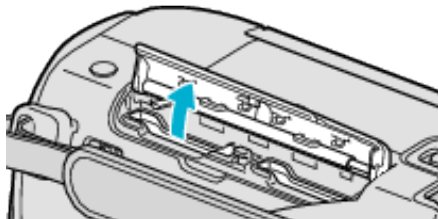

**3** Sette i et SD-kort i minnekortspor A.

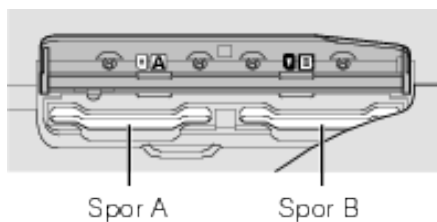

### ADVARSEL:

- Pass på at du ikke setter kort i feil vei. Dette kan skade denne enheten og kortet.
- Slå av strømmen av denne enheten før et kort settes inn eller tas ut.

### NB!:

- Opptak skifter automatisk fra et kort til et annet og omvendt etter at det valgte kortet er fullt.
- For å ta opp til kortet må du først justere mediainnstillinger.
- For å bruke kort som har vært brukt på andre apparater, må du først formatere kortet ved å velge "FORMAT SD CARD" fra mediainnstillinger.

### Fjerne kortet

Trykk kortet innover, og trekk det deretter rett ut.

