


Lade batteripakken

Lad opp batteripakken umiddelbart etter kjøpet og deretter hver gang batterinivået er lavt.


Batteripakken er ikke ladet når produktet kjøpes.

1 Feste batteripakken.

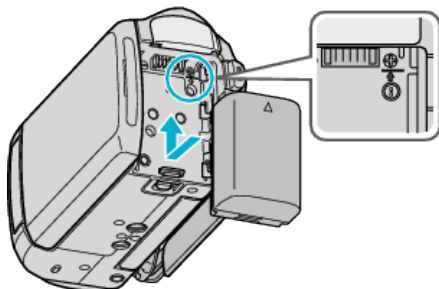


- Tilpass toppen på batteriet med denne enheten og skyv inn til batteriet klikker på plass.

2 Koble vekselstrømsadapteren til likestrømskontakten.

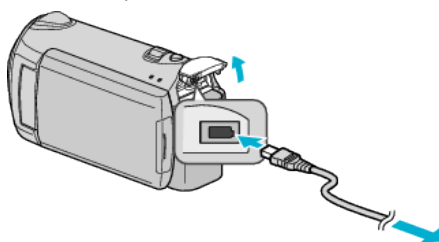

3 Sett i stikkontakten.

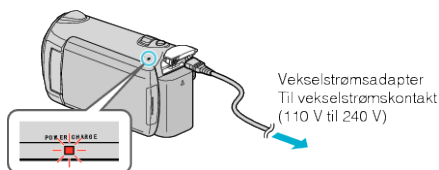

- Ladelampen blinker når ladning pågår. Den slukkes når ladingen er ferdig.

ADVARSEL:

- Hvis du bruker andre batteripakker enn JVC-batteripakker, kan ikke sikkerhet og yteevne garanteres.
- Ladetid: Omtrent 2 t 30 min (ved bruk av batteripakken som fulgte med produktet)
Oppladingstiden gjelder når enheten brukes ved 25 °C.
Hvis batteripakken lades utenfor temperaturnivå på 10 °C til 35 °C, kan ladingen ta lengre tid eller det kan hende at lading ikke starter. Tid for opptak og avspilling kan forkortes ved bruk under lav temperatur.


Oppladbare batterier:

- Når du bruker et batteri i lave temperaturer (10 °C eller mindre), kan brukstiden bli kortere og batteriet vil kanskje ikke virke som det skal. Når du bruker denne enheten utendørs om vinteren, bør du varme opp batteriet (f.eks. ved å ha det i lommen) før du setter det på videokameraet.
(Ikke ta direkte på en varm batteripakke.)
- Ikke utsett batteriet for overdreven varme, som fra direkte sollys eller åpne ild.
- Hvis en batteripakke ikke skal brukes på lengre tid, bør du bruke det helt opp og ta det av denne enheten for å hindre at det forringes.
- Etter fjerning av batteriet, lagre det på et tørt sted mellom 15 °C og 25 °C.
- Batteriet forringes når en batteripakke lades gjentatte ganger. Skift ut batteripakken med en ny.

NB!:

- Du kan koble denne enheten til vekselstrømsadapteren hvis du skal gjøre lange opptak innendørs.
(Batteriladning starter når LCD-skjermen lukkes.)
- Ikke trekk i eller bøy ledningen til strømadapteren. Dette kan skade strømadapteren.

Ta av batteripakken

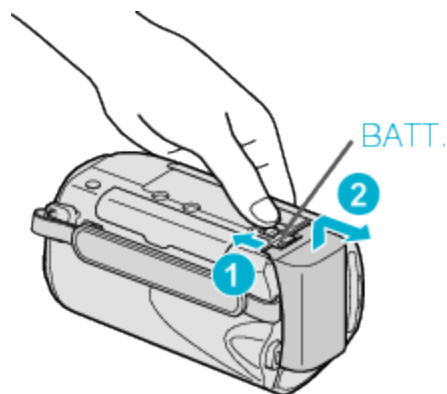

Skyv på batteriutløseren for å ta batteriet av denne enheten.

Omtrentlig batteriladetid

Batteripakke	Ladetid	Faktisk opptakstid (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)	Faktisk opptakstid (GZ-HM310/GZ-HM300)	Kontinuerlig opptakstid (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)	Kontinuerlig opptakstid (GZ-HM310/GZ-HM300)
BN-VG114E (Medfølger)	2 t 30 min	55 min	1 t	1 t 40 min	1 t 45 min
BN-VG121E	3 t 30 min	1 t 25 min	1 t 30 min	2 t 30 min	2 t 40 min

- Verdiene ovenfor gjelder når "LIGHT" er satt til "OFF" og "LCD BACKLIGHT" til "STANDARD".
- Når batteriets levetid er nådd, vil opptakstiden bli kortere selv om batteripakken er fulladet.
(Skift ut batteripakken med en ny.)