
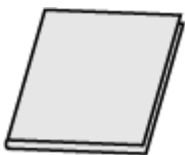


Verifiser tilbehøret

Hvis noe av dette mangler eller er defekt, bør du kontakte din JVC-forhandler eller nærmeste JVC servicesenter.

Illustrasjon	Beskrivelse
	Vekselstrømsadapter AP-V30E Kobles til denne enheten for å lade batteripakken. Den kan også brukes ved opptak eller avspilling innendørs.
	Batteripakke BN-VG114E Festes til denne enheten for å forsyne strøm.
	AV-kabel Kobler denne enheten til et TV-apparat for å spille av bildeopptak på TV.
	Komponentkabel (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330) Kobler denne enheten til et TV-apparat for å oppnå bedre kvalitet ved avspilling av bildeopptak på TV.
	USB-kabel (Type A - Minitype B) Kobler denne enheten til en PC.
	CD-ROM Til å installere den medfølgende programvaren "Everio MediaBrowser" på en PC.
	Grunnleggende brukerhåndbok Leses nøye og oppbevares på et sikkert sted der du lett kan nå den ved behov.
	Fjernkontroll (GZ-HM335/GZ-HM334) RM-V760 Betjener visse funksjoner fra en avstand.
	Linsedeksel (GZ-HM310/GZ-HM300)

Komme igang



- Beskytter linsen.

NB!:

- SD-kort selges separat.
 - Når du bruker vekselstrømsadapteren utenlands bør du bruke en alminnelig overgangsplugg for landet eller regionen du besøker.
-