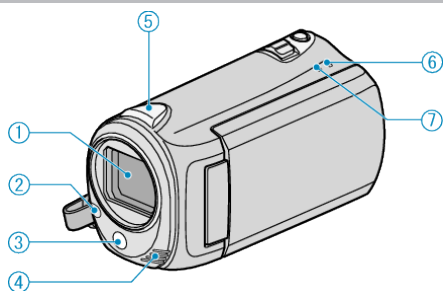


Front**1** Linse

- Ikke ta på linsen og linsedekslet.
- Ikke dekk til linsen med fingrene under videoopptak.

2 Lys (GZ-HM350/GZ-HM330)

- Slå på lyset når du tar opp på mørke steder.

3 Ekstern sensor (GZ-HM335/GZ-HM334)

- Ikke dekk til sensoren med fingrene når du bruker fjernkontrollen.

4 Stereomikrofon

- Ikke dekk til mikrofonen med fingrene under videoopptak.

5 Kerasensor

- Ikke dekk til sensoren med fingrene under videoopptak.

6 POWER/CHARGE Lampe

- Lyser: Strøm "PÅ"
- Blinker: Ladning pågår
- Slukker: Ladning fullført

7 ACCESS Lampe

- Opptak eller avspilling pågår når lampen lyser eller blinker.
- Ikke ta ut batteripakken, strømadapteren eller SD-kortet.