

Bruke fjernkontrollen (GZ-HM335/GZ-HM334)

Ved bruk av den medfølgende fjernkontrollen kan du betjene denne enheten fra avstand. (bare GZ-HM335/GZ-HM334)

NB!:

- Rett fjernkontrollen direkte mot sensoren, og bruk den innen en radius på 5 m fra enheten.
- Det kan hende strålen som sendes ikke er effektiv, eller forårsaker feilfunksjon, hvis sensoren utsettes for direkte sollys eller sterkt lys.


Klargjøre fjernkontrollen

Bruke fjernkontrollen første gang




- Et knappbatteri (CR2025) er i fjernkontrollen når du kjøper den. Fjern isolasjonen før bruk.

Sette inn batteriet

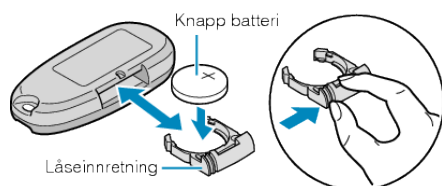

- Trekk ut batteriholderen ved å trykke på låsetappen.
- Sett inn knappbatteriet med siden + vendt opp.

Betjeningsknappene på fjernkontrollen

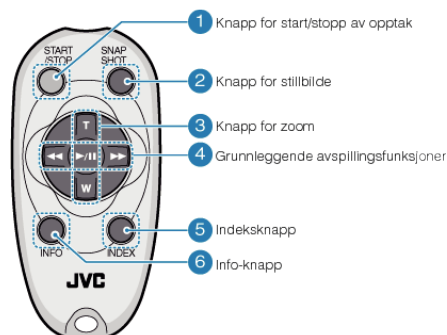

1 Knapp for start/stopp av opptak

- Starter/stopper videoopptaket.

2 Stillbilde-knapp

- Tar et stillbilde.

3 Zoomknapp

- T: Zoomer inn
- W: Zommer ut

4 Grunnleggende avspillingsfunksjoner

Funksjonsknapp	Beskrivelse
Knapp for avspilling/ pause ▶ / II	• Starter/pauser avspilling av videoer og lysbildeframvisninger.
Venstre knapp ◀◀	• Flytter markøren til venstre. • Fungerer som tilbakespolingsknapp under avspilling.
Høyre knapp ▶▶	• Flytter markøren til høyre. • Fungerer som knapp for spoling framover under avspilling.
T-knapp T	• Zoomer inn (under pause) • Skruer opp (+) volumet under avspilling av videoer.
W-knapp W	• Zommer ut. (under pause) • Skruer ned (-) volumet under avspilling av videoer.

5 Indeksknapp

- Stopper avspilling og går tilbake til miniatyrbildevisning.

6 Info-knapp

- Opptak: Viser resterende tid (kun for video) og batteristrøm.
- Avspilling: Viser filinformasjon som opptaksdato.