


## Bytte opptaksmedia (kun videomodus)

1 Velg videomodus.

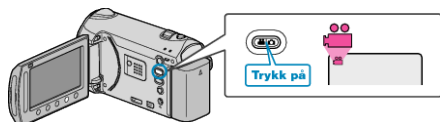

2 Velg "CHANGE REC. MEDIA" og trykk på **OK**.



## Slik oppretter du DVD-er med en ekstern Blu-ray-stasjon eller DVD-er med standard bildekvalitet

For å gjøre dette, må du endre "CHANGE REC. MEDIA"-innstillingen i menyen "BACK-UP".

- Ved å velge "Blu-ray DISC" kan du lagre videoer på en Blue-ray-disk i høydefinisjonskvalitet.  
(kun eksterne Blu-ray-stasjoner)
- Ved å velge "DVD(AVCHD)" kan du lagre videoer på en DVD i høydefinisjonskvalitet.
- Ved å velge "DVD-Video" kan du lagre videoer på en DVD etter konvertering til standard bildekvalitet.

### NB!:

- DVD-er som blir opprettet med "DVD-Video" kan spilles av på vanlige DVD-spillere.
- Ved sikkerhetskopiering av stillbilder, kan "BD" eller "DVD" velges. Bildekvaliteten på stillbildet endres ikke.