


VISNING PÅ TV

Viser ikoner og dato/klokke på TV-skjermen.

Innstilling	Detaljer
OFF	Viser ikke ikoner og dato/klokke på TV.
ON	Viser ikoner og dato/klokke på TV.

Viser elementet

1 Trykk på  for å vise menyen.

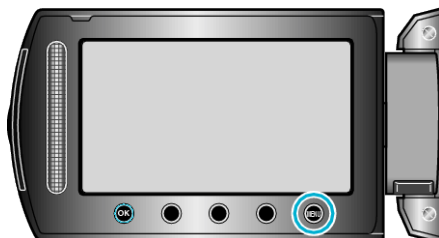

2 Velg "CONNECTION SETTINGS" og trykk på .



3 Velg "DISPLAY ON TV" og trykk på .

