


Klargjøre en DVD-brenner (CU-VD3)


1 Koble USB-kabelen sammen med vekselstrømadapteren.

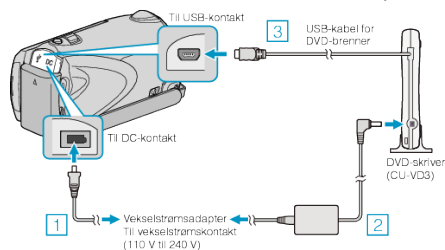

- ① Koble vekselstrømsadpateren til denne enheten.
- ② Koble vekselstrømsadpateren til DVD-brenneren.
- ③ Koble den medfølgende USB-kabelen med DVD-brenneren til enheten.


• Se også brukerveiledningen for DVD-brenneren.

2 Sett inn en ny plate.

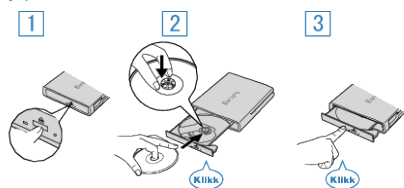

- ① Trykk på eject-knappen for å åpne plateskuffen.
- ② Trekk helt ut skuffen og legg korrekt i en ny plate.
- ③ Skyv skuffen inn til den klikker på plass.

3 Åpne LCD-skjermen.

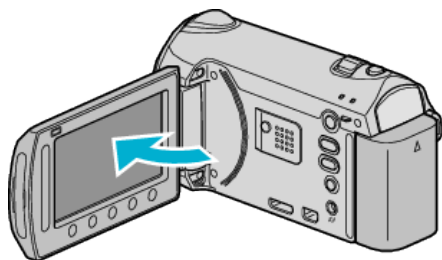

- CREATE DVD-menyen vises.
- Mens USB-kabelen er tilkoblet vises CREATE DVD-menyen.

ADVARSEL:

- Påse å slå av strømmen ved kobling av enhetene.
Hvis ikke kan det oppstå elektriske støt eller feilfunksjoner.