


Klokkeinnstilling

“SET DATE/TIME!”-skjermbildet vises når du slår på denne enheten første gangen etter kjøpet, hvis den ikke har blitt brukt på lang tid eller hvis klokken ennå ikke er stilt.


Still klokken før du gjør opptak.

1 Åpne LCD-skjermen.

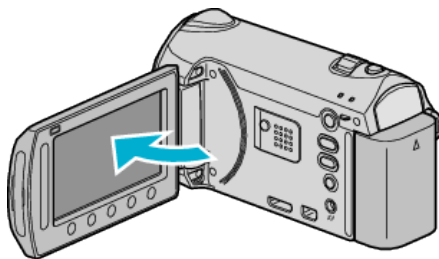


- Denne enheten slås på.
- Når LCD-skjermen lukkes, slås denne enheten av.

2 Velg “YES” og trykk på **OK**.

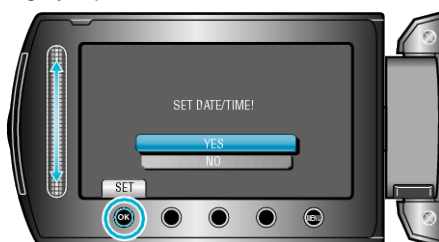

3 Still inn dato og klokkeslett.

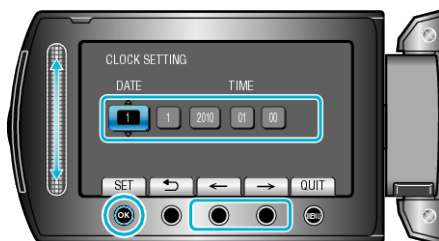

- Bruk sensoren til å justere år, måned, dag, time og minutt i rekkefølge.
- Trykk på funksjonstastene “←” / “→” for å flytte markøren.
- Etter innstilling av dato og klokkeslett, trykk på **OK**.

4 Velg området hvor du bor og trykk på **OK**.



- Navnet på byen og tidsforskjellen vises.
- Ta på **OK** etter at fargen for valgt region endres.

NB!:

- Klokken kan stilles tilbake igjen senere.
- Når du bruker denne enheten i andre land, kan du stille inn lokal tid for opptakene.
- “SET DATE/TIME!” vises hvis du skruer på denne enheten etter at den ikke har blitt brukt over lengre tid.
Lad denne enheten i mer enn 24 timer før innstilling av klokken.
- Du kan slå klokkevisningen på eller av i avspillingsmodus.
- Enhetens klokkeinnstillingsform varierer i henhold til modellene.
- Trykk på sensoren og knappene rundt skjermen med fingrene.
- Sensoren og knappene fungerer ikke hvis du trykker på dem med neglene eller med hansker på.
- Visningene på skjermen fungerer ikke selv om du trykker på dem.