


Kopiere alle filer

Alle filer som er tatt opp på denne enheten vil bli kopiert. Du kan også velge og kopiere kun filer som ikke har blitt kopiert tidligere.

1 Velg modus for videofilm eller stillbilde.

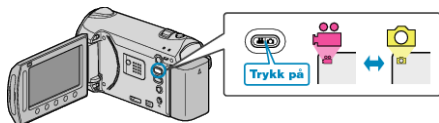


2 Velg "CREATE FROM ALL"/"SAVE ALL" og trykk på **OK**.



3 Velg kopieringsmedia og trykk på **OK**.

4 Velg ønsket meny og trykk på **OK**.

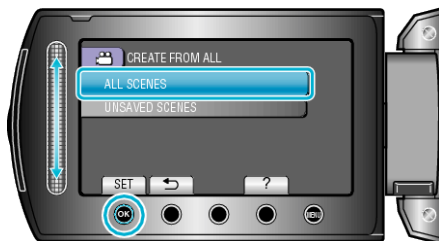


Innstilling	Detaljer
"ALL SCENES" "ALL IMAGES"	Alle filene i opptaksmediet kopieres.
"UNSAVED SCENES" "UNSAVED IMAGES"	Filer som ikke har blitt kopiert tidligere blir automatisk valgt og kopiert.

5 Velg "EXECUTE" og trykk på **OK**.



6 Velg "YES" eller "NO" og trykk på **OK**. (kun -modus)

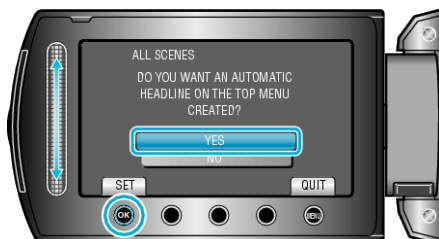

- Hvis "YES" er valgt, blir videoer med samme opptaksdatoer vist i grupper.
- Hvis "NO" er valgt, blir videoer vist etter opptaksdatoer.

7 Velg "EXECUTE" og trykk på **OK**.



- Hvis "SETT INN NESTE PLATE" vises, skift plate.
- Etter kopiering trykker du på **OK**.

8 Lukk LCD-skjermen og koble deretter fra USB-kabelen.

ADVARSEL:

- Ikke slå av strømmen eller fjern USB-kabelen før kopieringen er ferdig.
- Filer som ikke er på indeksskjermen under avspilling, kan ikke kopieres.