


Zársebesség beállítás (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)

Beállíthatja a zársebességet, hogy az illeszkedjen a motívum típusához.

1 Érintse meg a(z)  gombot a menü megjelenítéséhez.

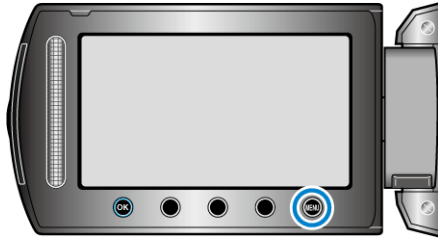

2 Válassza ki a(z) „KÉZI BEÁLLÍTÁS” elemet és érintse meg az  gombot.



3 Válassza ki a(z) „ZÁRSEBESSÉG” elemet és érintse meg az  gombot.



4 Válassza ki a(z) „KÉZI” elemet és érintse meg az  gombot.



5 Válassza ki a zársebességet a csúszkával.



- A zársebességet a 1/2 ... 1/4000 tartományban állíthatja.
- Csúsztassa a csúszkát felfele a zársebesség növeléséhez.
- Csúsztassa a csúszkát lefele a zársebesség csökkentéséhez.

6 Érintse meg a(z)  gombot a megerősítéshez.

**MEGJEGYZÉS:**

- Az alacsony zársebességű rögzítéshez javasolt a háromlábú állvány használata.