


## DÁTUMKIJEJELZÉS STÍLUS

Beállítja az év, a hónap, a nap sorrendjét és az időmegjelenítés formátumát (24 ó./12 ó.).

1 Érintse meg a(z) **OK** gombot a menü megjelenítéséhez.

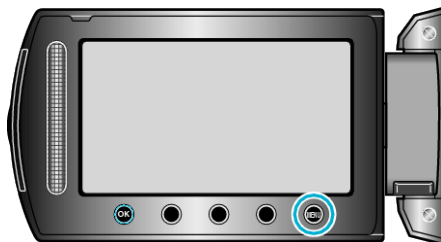

2 Válassza ki a(z) „MEGJEJENÍTÉS BEÁLL.” elemet és érintse meg az **OK** gombot.



3 Válassza ki a(z) „DÁTUMKIJEJELZÉS STÍLUS” elemet és érintse meg az **OK** gombot.




4 Állítsa be a dátum és az időmegjelenítés stílusát.

- A dátum megjelenítéséhez állítsa be a következő formátumok egyikét: „hónap.nap.év”, „év.hónap.nap” és „nap.hónap.év”.
- Az idő megjelenítéséhez állítsa be a következő formátumok egyikét: „12h” és „24h”.
- Érintse meg a művelet gombokat "←"/"→" a kurzor mozgatásához.
- A beállítás után érintse meg az **OK** gombot.

## Óraállítás (stílusok)

A készüléken az óraállítás megjelenített stílusa modellenként eltérhet.

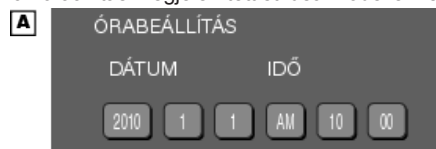

- Az "Év, Hónap, Nap, Idő" megjelenési sorrendje az egyes dátumkijelző stílusoknál eltérő.