



SD kártya behelyezése (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)

Ha kereskedelmi forgalomban kapható SD kártyával bővíti a memóriát, akkor a kamerával folytathatja a rögzítést akkor is a felvétel megszakítása nélkül, ha annak belső memóriája már megtelt.


- 1 Nyomja meg a főkapcsoló gombot legalább 2 másodpercig, hogy kikapcsolja a készüléket.

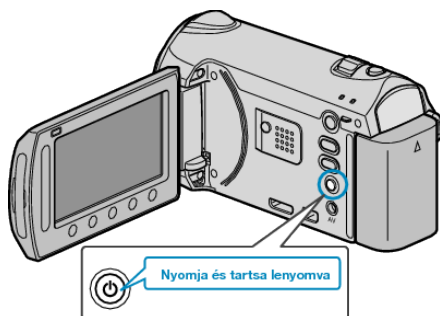

- 2 Nyissa ki a kártya bővítőhely fedelét.

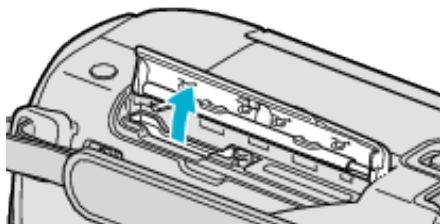

- 3 Helyezze be az SD kártyát.

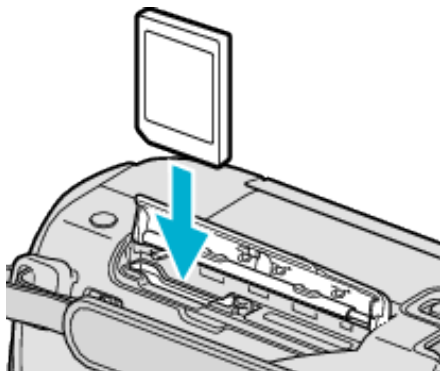

FIGYELEM:

- Győződjön meg arról, hogy a kártyát a helyes irányba helyezze be. Különben megsértheti a készüléket és a kártyát is.
- Kapcsolja ki a készüléket a kártya behelyezése vagy eltávolítása előtt.

MEGJEGYZÉS:

- A rögzítés automatikusan az egyik médiáról a másikra vált és viszont, ha a kiválasztott kártya vagy memória média betelt.
- A kártyára való rögzítéshez módosítani kell a média-beállításokat. Ha nincs behelyezett kártya, akkor állítsa be a „BEÉPÍTETT MEMÓRIA” média-beállítás opciót a rögzítéshez.
- Ha olyan kártyát szeretne használni, amit korábban más eszközben használt, akkor azt először formátálni (inicializálni kell) a média-beállítás „SD KÁRTYA FORMÁZÁSA” opciójával.

Kártya kivétele

Nyomja meg a kártyát egyszer befele, majd húzza azt ki egyenesen.

