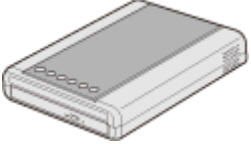



A készülékkel készített BD/DVD visszajátszása (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)

A készülék biztonsági mentés funkciójával készített BD/DVD lemezeket a TV-n az opcionális DVD író (CU-VD50) (csak DVD-k) lejátszás funkciójával vagy egy szokásos BD/DVD lejátszóval nézheti meg. A készülékkel lejátszhatja a DVD-eket, ha egy opcionális, lejátszás funkcióval is rendelkező DVD író-t csatlakoztat ahhoz.

Lejátszó eszköz	Illusztráció
DVD író lejátszás funkcióval (CU-VD50)	
BD/DVD lejátszó vagy BD/DVD magnó, amely támogatja a BD/DVD-Videó szabványt	

Visszajátszás BD/DVD íróval


1 Csatlakoztassa az USB kábelt és a váltakozó áramú adaptert.

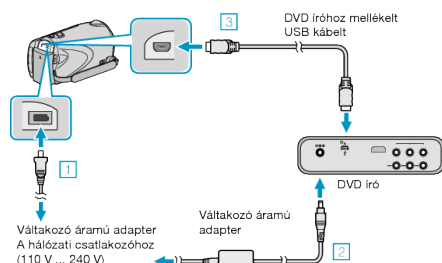

- ① Csatlakoztassa az egyenáramú adaptert a készülékhez.
- ② Csatlakoztassa a BD/DVD író váltakozó áramú adapterét.
- ③ Csatlakoztassa a mellékelt USB kábelt a BD/DVD íróhoz.


• A TV-n való megtekintéshez csatlakoztassa a készüléket a TV-hez.

2 Nyissa ki az LCD monitort.

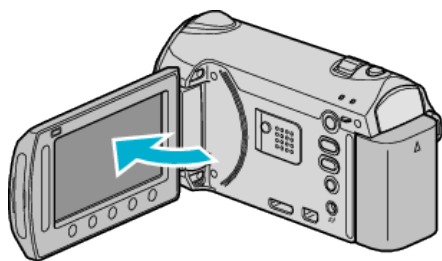

• A(z) DVD LÉTREHOZÁSA menü jelenik meg.

3 Helyezzen be egy, a készülékkel készített BD/DVD lemezt.

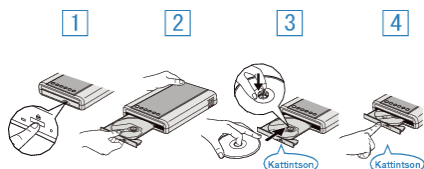

- ① Nyomja meg a főkapcsolót a bekapcsoláshoz.
- ② Nyomja meg a kiadás gombot a lemeztálca kinyitására.
- ③ Húzza ki teljesen a tálcát és helyezze be megfelelően az üres lemezt.
- ④ Nyomja óvatosan a tálcát, míg az a helyére nem kattann.

4 Válassza ki a(z) „LEJÁTSZÁS” elemet és érintse meg az  gombot.



5 Válassza ki a keresett fájlt, majd érintse meg az  gombot.

• Érintse meg a(z)  gombot a lejátszás megállításához.

FIGYELEM:

- Ne feledje kikapcsolni az áramot a készülékek csatlakoztatásakor. Különböző áramütést szenvedhet vagy a készülék(ek) hibás működését okozhatja.

MEGJEGYZÉS:

- Csak a készülékkel készített BD/DVD-eket lehet visszajátszani.
- A menüben a fejezetek nem jelennek meg.

Tömörített lejátszás

A lemezen található minden egyes videóból pár másodpercet megtekinthet folyamatos lejátszással, ha a legfelső menüben kiválasztja a(z) „DIGEST LEJÁTSZÁS” opciót. A funkciót a videók tartalmának ellenőrzéséhez vagy a keresett jelenet azonosításához használhatjuk.

- A rendes visszajátszáshoz való visszatéréshez nyomja meg a lejátszó távirányítóján a legfelső menü gombját és válassza ki a(z) „NORMÁL LEJÁTSZÁSHOZ” opciót.

