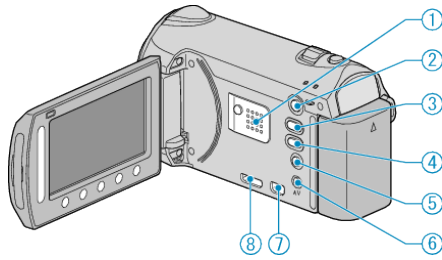


Belső

**1** Hangszóró

- A videolejátszás során a hangot adja.

2 ▶ (Lejátszás) gomb

- Vált a rögzítés és a lejátszás üzemmódok között.

3 📹/📷 (Videó/állókép) gomb

- Vált a videó és a pillanattfelvétel között.

4 UPLOAD/EXPORT* (Feltöltés/exportálás iTunes* eszközre) gomb

- Rögzítés: A videókat YouTube™ vagy iTunes* formátumban rögzíti.
- Lejátszás: A videókat YouTube™ vagy iTunes* formátumra alakítja.
- (* csak a GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330 modelleknél)

5 ⏻ (Áram/info) gomb

- Rögzítés: Megjeleníti a fennmaradó időt (csak a videónál) és az akkumulátor töltöttségét.
- Lejátszás: Megjeleníti a fájlinformációkat, pl. a rögzítés dátumát.
- Nyomja le és tartsa lenyomva a főkapcsolót kinyitott LCD monitornál.

6 AV csatlakozó

- A TV készülékhez csatlakozik.

7 KOMPONENTS csatlakozó

- A TV készülékhez csatlakozik.

8 HDMI csatlakozó

- Egy HDMI TV-t csatlakoztat.