



Kezdőképernyő hozzáadása a lejátszási listákhoz (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)

Adjon kezdőképernyőt hozzá a létrehozott lejátszási listához.

1 Válassza ki a lejátszás módot.

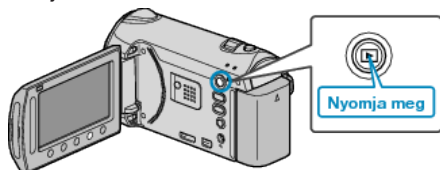

2 Válassza ki a videó módot.



3 Érintse meg a(z) gombot a menü megjelenítéséhez.



4 Válassza ki a(z) „LEJÁTSZ. LISTA SZERK” elemet és érintse meg az gombot.



5 Válassza ki a(z) „CÍM MEGADÁSA” elemet és érintse meg az gombot.



6 Válasszon ki egy tetszőleges lejátszási listát, majd érintse meg az gombot.



• Érintse meg a(z) „ELLEN.” gombot a kiválasztott lejátszási lista tartalmának ellenőrzéséhez.

7 Válasszon ki egy címet, majd érintse meg az gombot.



- Érintse meg a(z) „ELLEN.” gombot a cím ellenőrzéséhez.
- A cím törléséhez válassza a "NO TITLE" (Nincs cím) opciót.
- A beállítás után érintse meg az gombot.
- A képernyőből való kilépéshez érintse meg a(z) gombot.