



Címmel rendelkező lejátszási lista összeállítása (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)

Állítson össze egyszerűen lejátszási listát a rögzítési dátum és a kezdőképnyitő listából való kiválasztásával.


1 Válassza ki a lejátszás módot.

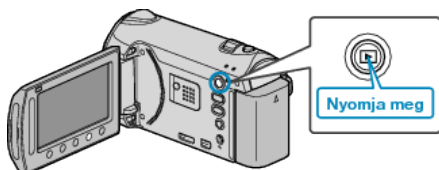

2 Válassza ki a videó módot.

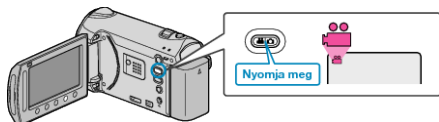

3 Érintse meg a(z)  gombot a menü megjelenítéséhez.

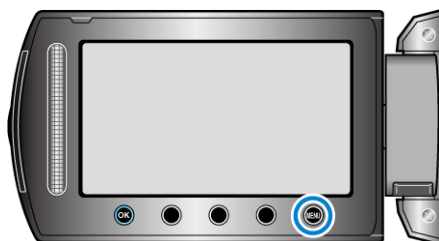

4 Válassza ki a(z) „KÉPCÍM BEILLESZTÉSE” elemet és érintse meg az  gombot.



5 Válasszon ki egy címet, majd érintse meg az  gombot.



• Érintse meg a(z) „ELLEN.” gombot a cím ellenőrzéséhez.

6 Válassza ki a keresett rögzítési dátumot, majd érintse meg az  gombot.



- Érintse meg a(z) „ELLEN.” gombot a kiválasztott videó ellenőrzéséhez.
- A beállítás után érintse meg az  gombot.

Képcím
Egy egyszerű emlék
Boldog évfordulót
Üzlet
Ünnepség
Gratuláció
Diplomaosztó
Boldog születésnapot
Boldog Apák napját
Boldog Anyák napját
Ünnep
Boldog új évet!
Boldog Bálint-napot
Gyermeünk
Családunk
Városnézés
Vakáció
Iskolai emlékek
Kellemes ünnepeket
Sport
Esküvő

MEGJEGYZÉS:

- Játssza vissza a készített DVD-t a lejátszási listából a DVD lejátszó kezdőképnyitójáról.
A cím nem lesz lejátszva, ha a készüléket az (opcionális) DVD íróhoz csatlakoztatja.
- Ha egy címet szeretne adni a már létrehozott lejátszási listához, akkor lásd a következő részt.