

BEÉP. MEM. FORMÁZÁSA (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)

Törli az összes fájlt a beépített memóriában.


Beállítás	Részletek
FÁJL	Törli az összes fájlt a beépített memóriában.
FÁJL + KEZELÉSI SZÁM	Törli az összes fájlt a belső memóriáról és visszaállítja a könyvtár és fájl számozását az "1"-re.

FIGYELEM:

- A formátolás a beépített memórián található összes adatot törli. A formátolás előtt másolja át a beépített memórián található összes fájlt egy számítógépre.
- Győződjön meg arról, hogy az akkumulátor teljesen fel van töltve, és hogy csatlakoztatta-e a váltakozó áramú adaptert, mert a formátolás sokáig eltarthat.

Az elemet jeleníti meg

- 1 Érintse meg a(z)  gombot a menü megjelenítéséhez.

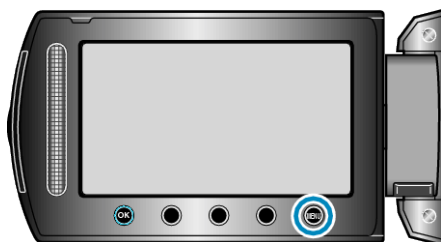

- 2 Válassza ki a(z) „MÉDIA BEÁLL.” elemet és érintse meg az  gombot.



- 3 Válassza ki a(z) „BEÉP. MEM. FORMÁZÁSA” elemet és érintse meg az  gombot.

