


FELVÉTEL KÉPHEZ (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)

Beállítja a pillanatfelvételek lejátszásához/rögzítéséhez használt médiát.

Beállítás	Részletek
BEÉPÍTETT MEMÓRIA	A pillanatfelvételeket a készülék beépített memóriájában rögzíti.
SD-KÁRTYA	A pillanatfelvételeket az SD kártyára rögzíti.

Az elemet jeleníti meg

1 Érintse meg a(z) gombot a menü megjelenítéséhez.

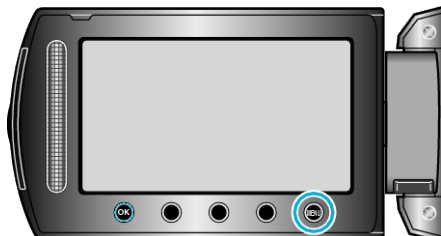

2 Válassza ki a(z) „MÉDIA BEÁLL.” elemet és érintse meg az gombot.



3 Válassza ki a(z) „FELVÉTEL KÉPHEZ” elemet és érintse meg az gombot.

