


Manuális rögzítés

Ha a manuális módot használja, akkor módosíthatja a beállításokat, pl. a fényerőt.


A manuális rögzítés beállítható a videó és a pillanatfelvétel módhoz is.

1 Válassza ki a videó vagy a pillanatfelvétel módot.

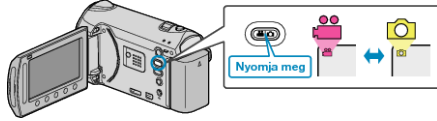


- Erre a videó vagy a pillanatfelvétel mód ikonja jelenik meg.

2 Válassza ki a manuális rögzítés módot.

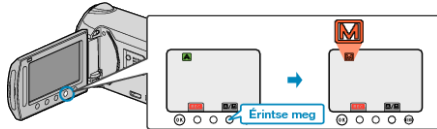

- A mód a gomb minden egyes érintésére vált az auto és a manuális módok között.

3 Kezdje el a rögzítést.

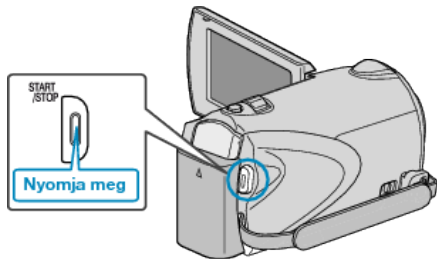

- Nyomja le újra a megállításhoz.

MEGJEGYZÉS:

- A manuális beállítások csak a manuális módban láthatók.

Manuális rögzítés menü

A következő elemeket lehet állítani.

Név	Leírás
JELENET KIV.	• Segítségével könnyen kiválaszthatja a felvétel körülményeinek megfelelő rögzítési beállításokat.
FÓKUSZ	• Használja a manuális fókuszot, ha a kamera nem tud automatikusan a motívumra fókuszálni.
ASSIST FÓKUSZSEGÉD	• Használja a fókusz pontosabb állításához.
FÉNYESSÉG BEÁLLÍTÁSA	• A kijelző általános fényerejét módosítja. • A sötét vagy világos helyeken való rögzítésnél használja.
ZÁRSEBESSÉG (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)	• A zársebességet módosítja. • Használja a túl gyorsan mozgó motívum felvételénél, ill. ha ki akarja hangsúlyozni a motívum mozgását.
WB FEHÉREGYENSÚLY	• A kijelző általános színeit módosítja. • Akkor használja, ha a kijelző színei a természetes színektől eltérnek.
HÁTTÉRFÉNY KOMP.	• Kijavítja a képet, ha a motívum túl sötét lesz a háttérvilágítás miatt. • Akkor használja, ha fényforrással szembe készít felvételt.
FOTOMETRIA TERÜLET	• Egy adott terület fényerejét állítja be alapértéknek.
EFFEKTUS	• Régi fényképekre emlékeztető képeket vagy fekete-fehér videókat lehet vele készíteni.
TELE MAKRÓ	• Akkor használja, ha közeli (makró) felvételeket szeretne készíteni a motívumról.