


SD kártya behelyezése (GZ-HM310/GZ-HM300)


Helyezzen be egy, a kereskedelmi forgalomba kapható SD kártyát a rögzítés előtt.

A készülék két SD kártya bővítőhellyel rendelkezik. Ha egyszerre két SD kártyát helyezett be, akkor a rögzítést akkor is folytathatja, ha az egyik kártya megtelt.


- 1 Nyomja meg a főkapcsoló gombot legalább 2 másodpercig, hogy kikapcsolja a készüléket.

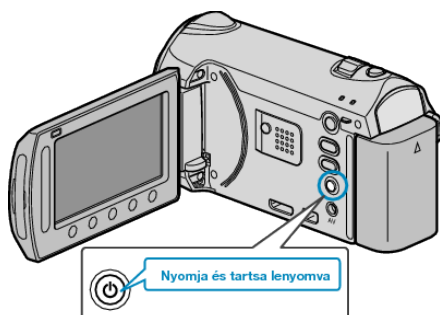

- 2 Nyissa ki a kártya bővítőhely fedelét.

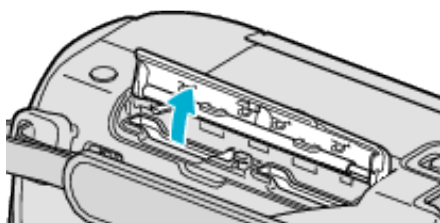

- 3 Helyezze be az SD kártyát az A bővítőhelyre.

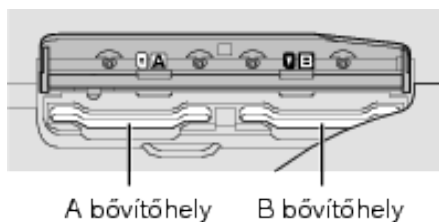

FIGYELEM:

- Győződjön meg arról, hogy a kártyát a helyes irányba helyezze be. Különben megsértheti a készüléket és a kártyát is.
- Kapcsolja ki a készüléket a kártya behelyezése vagy eltávolítása előtt.

MEGJEGYZÉS:

- A rögzítés automatikusan az egyik médiáról a másikra vált és viszont, ha a kiválasztott kártya megtelt.
- A kártyára való rögzítéshez módosítani kell a média-beállításokat.
- Ha olyan kártyát szeretne használni, amit korábban más eszközben használt, akkor azt először formátálni (inicializálni kell) a média-beállítás „SD KÁRTYA FORMÁZÁSA” opciójával.

Kártya kivétele

Nyomja meg a kártyát egyszer befele, majd húzza azt ki egyenesen.

