


Az akkumulátor töltése


Töltse fel az akkumulátort rögtön a vásárlás után, ill. ha az lemerült. Az akkumulátort nem töltött állapotban szállítjuk.

1 Csatlakoztassa az akkumulátort.

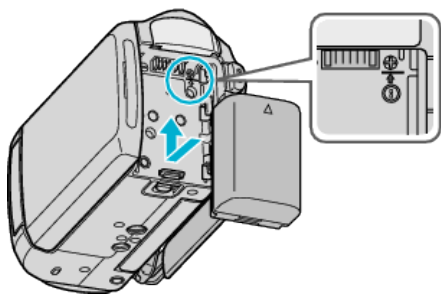


- Igazítsa az akkumulátor tetejét a készülékhez, és csúsztassa azt be, amíg az akkumulátor a helyére nem kattant.

2 Csatlakoztassa a váltakozó áramú adaptert az egyenáramú csatlakozóhoz.

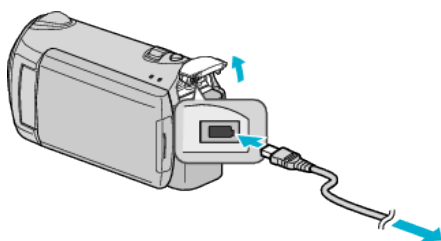

3 Csatlakoztassa az áramforrást.

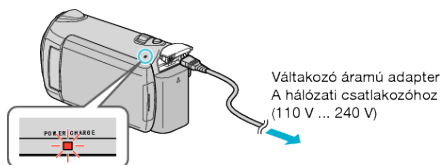

- A töltés közben a töltésjelző lámpa világítani fog. Az a töltés befejezése után kialszik.

FIGYELEM:

- Ha nem JVC akkumulátort használ, akkor a biztonságot és a teljesítményt nem garantálhatjuk.
- Töltési idő: kb. 2 óra 30 perc (a mellékelt akkumulátornál). A töltési idő, ha a készüléket 25 °C-os hőmérsékleten használják. Ha az akkumulátort nem szobahőmérsékleten töltik, azaz nem a 10 °C ... 35 °C tartományban, akkor a töltés tovább tarthat vagy adott esetben el sem kezdődik. A rögzítési és a lejátszási idő is rövidebb lehet bizonyos körülmények esetén, pl. hidegben.

Újratölthető akkumulátorok:


- Ha az akkumulátort alacsony hőmérsékleten (10 °C vagy ez alatt) használja, akkor annak üzemideje jelentősen csökkenhet, ill. lehet, hogy az akkumulátor nem megfelelően fog működni. Ha a készüléket télen a szabadban használja, akkor melegítse fel az akkumulátort, pl. helyezze azt a zsebébe, mielőtt használná. (Kerülje, hogy a meleg (forró) akkumulátort közvetlenül megérintse.)
- Ne engedje, hogy az akkumulátort extrém hő érje, pl. a direkt napfénytől vagy tűztől.
- Ha az akkumulátort huzamosabb ideig nem használja, akkor előtte töltse fel teljesen és vegye ki azt a készülékhez, hogy megakadályozza a teljesítményének csökkenését.
- Az akkumulátort tárolja száraz helyen 15 °C ... 25 °C között, annak kivétele után.
- Az akkumulátor az ismételt töltések hatására veszít a teljesítményéből. Ilyen esetben cserélje le az akkumulátort egy újra.

MEGJEGYZÉS:

- Csatlakoztathatja a készüléket a váltakozó áramú adapterhez is, ha sok órányi felvételt szeretne épületen belül készíteni. (Az akkumulátor töltése az LCD monitor becsukására kezdődik el.)

- Kérjük, ne húzza vagy hajlítsa meg a váltakozó áramú adapter csatlakozódugóját vagy kábelét. Ez tönkre teheti a váltakozó áramú adaptert.

Az akkumulátor leválasztása

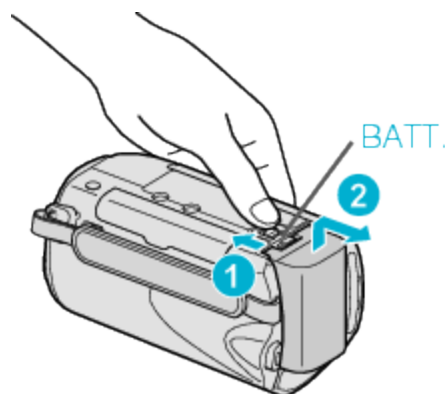

Csúsztassa el az akkumulátor kioldókart, hogy kivehesse az akkumulátort a készülékhez.

Az akkumulátor becsült töltési ideje

Akkumulátor	Töltési idő	Aktuális rögzítési idő (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)	Aktuális rögzítési idő (GZ-HM310/GZ-HM300)	Folyamatos rögzítési idő (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)	Folyamatos rögzítési idő (GZ-HM310/GZ-HM300)
BN-VG114E (Mellékelve)	2 ó. 30 p.	55 p.	1 ó.	1 ó. 40 p.	1 ó. 45 p.
BN-VG121E	3 ó. 30 p.	1 ó. 25 p.	1 ó. 30 p.	2 ó. 30 p.	2 ó. 40 p.

- A fenti értékek a(z) „FÉNY” opció „KI” beállítása és a(z) „MONITOR HÁTTÉRVILÁG.” opció „SZABVÁNYOS” beállítása mellett érvényesek.
- Az akkumulátor hasznos élettartamának vége felé a rögzítési idő az akkumulátor teljes töltöttsége mellett is a megadottaknál rövidebb lesz. (Ilyen esetben cserélje le az akkumulátor egy újra.)