
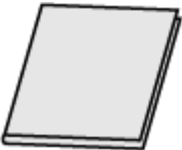


A tartozékok ellenőrzése

Ha a következő tételek közül valamelyik hiányzik vagy hibás, akkor forduljon a JVC forgalmazóhoz vagy a legközelebbi JVC szervizközponthoz.

Illusztráció	Leírás
	Váltakozó áramú adapter AP-V30E A készüléket csatlakoztatja az akkumulátor töltéséhez. Használható a beltéri videorögzítéshez és lejátszás során is.
	Akkumulátor BN-VG114E A készüléket csatlakoztatja az elektromos táphoz.
	Audiovideo kábel A készüléket csatlakoztatja a TV-hez a rögzített felvételek TV-n való lejátszásához.
	Komponens kábel (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330) A készüléket csatlakoztatja a TV-hez a rögzített felvételek TV-n való jobb minőségű lejátszásához.
	USB kábel (A-típus - mini B típus) A készüléket csatlakoztatja egy számítógéphez.
	CD-ROM A mellékelt "Everio MediaBrowser" szoftver számítógépes telepítéséhez.
	Alapszintű felhasználói kézikönyv Olvassa el alaposan és tartsa biztonságos helyen, hogy azt könnyen elérhesse, ha szükség lenne rá.
	Távírányító (GZ-HM335/GZ-HM334) RM-V760 Egyes funkciókat távolról működtet.

Kezdő lépések

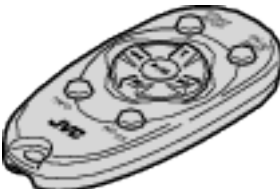

Lencsekupak (GZ-HM310/GZ-HM300)

- A lencsét védi.

MEGJEGYZÉS:

- Az SD kártyákat külön kell megvásárolni.
 - Ha a váltakozó áramú adaptert külföldön használja, akkor szerezzen be a meglátogatott országnak/régióknak megfelelő átalakítót.
-