



Kiválasztott fájlok védetté tétele

Védetté teszi vagy törli a kiválasztott fájlok védeltségét.

1 Válassza ki a lejátszás módot.

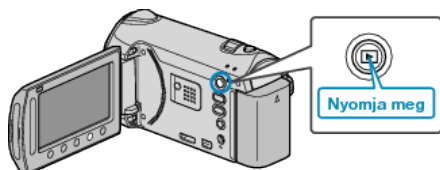

2 Válassza ki a videó vagy a pillanatképfelvétel módot.

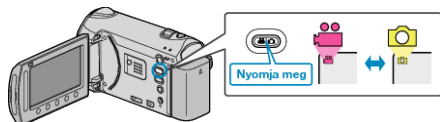

3 Érintse meg a(z)  gombot a menü megjelenítéséhez.



4 Válassza ki a(z) „SZERKESZTÉS” elemet és érintse meg az  gombot.



5 Válassza ki a(z) „VÉDETT/MÉGSE” elemet és érintse meg az  gombot.



6 Válassza ki a(z) „FÁJLVÁLASZTÁS” elemet és érintse meg az  gombot.



7 Válassza ki a keresett fájlt, majd érintse meg az  gombot.

- A kiválasztott fájl mellett a(z)  jelölés jelenik meg. A jelölés eltávolításához érintse meg a(z)  gombot.
- Érintse meg a(z) „ELLEN.” gombot a kiválasztott fájl ellenőrzéséhez.

8 A fájlok védelemhez/védelem törléshez való kiválasztása után érintse meg az  gombot.

9 Válassza ki a(z) „IGEN” elemet és érintse meg az  gombot.

